



Electrolux



electrolux.com/register



LT Naudojimo instrukcija | **Skalbyklė**

EW9F7607WCE



Jus sveikina „Electrolux“! Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prietaisą.



Čia rasite naudojimo patarimų, brošiūrų, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą:
www.electrolux.com/support

Galimi pakeitimai.

TURINYS

1. SAUGOS INFORMACIJA.....	2
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS.....	4
3. GAMINIO APRAŠYMAS.....	6
4. TECHNINIAI DUOMENYS.....	8
5. ĮRENGIMAS.....	8
6. VALDYMO SKYDELIS.....	12
7. RATUKAS IR MYGTUKAI.....	13
8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ.....	15
9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄ KART.....	15
10. VANDENS MINKŠTIKLIS (COLOURCARE).....	16
11. PROGRAMOS.....	19
12. „WI-FI“ NUSTATYMAS.....	29
13. PARINKTYS.....	31
14. NUOSTATOS.....	35
15. KASDIENIS NAUDOJIMAS.....	37
16. PATARIMAI.....	42
17. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA.....	44
18. TRIKČIŲ ŠALINIMAS.....	50
19. SAŲAUDŲ VERTĖS.....	54
20. TRUMPASIS VADOVAS.....	55
21. APLINKOS APSAUGA.....	57

1. SAUGOS INFORMACIJA



Prieš įrengdami ir naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite pateiktą instrukciją.

Gamintojas neatsako už sužalojimus ar nuostolius, patirtus dėl netinkamo prietaiso įrengimo ar naudojimo. Instrukciją visada laikykite saugioje ir pasiekiamoje vietoje, kad prireikus galėtumėte ja pasinaudoti.

1.1 Vaikų ir pažeidžiamų žmonių sauga

- Vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys fizinių, jutiminių arba protinių sutrikimų, arba asmenys, kuriems trūksta patirties ar žinių, šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi kitų arba gavę nurodymus, kaip saugiai naudotis prietaisu, jei jie supranta su prietaiso naudojimu susijusius pavojus.
- Nuo 3 iki 8 metų vaikų ir asmenų, turinčių sunkią negalią, negalima palikti be priežiūros ir kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Mažesnių nei 3 metų vaikų negalima palikti be priežiūros ar kitaip leisti pasiekti naudojamą prietaisą.
- Vaikus būtina prižiūrėti ir užtikrinti, kad jie su prietaisu nežaistų.
- Visas pakuotės medžiagas saugokite nuo vaikų ir tinkamai pašalinkite.
- Valymo priemonės laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Neleiskite nepilnamečiams vaikams ir gyvūnams būti šalia prietaiso atidarytomis durelėmis.
- Vaikai be priežiūros negali atlikti prietaiso valymo ir naudotojo priežiūros darbų.

1.2 Bendrieji saugos reikalavimai

- Šis buitinis prietaisas skirtas skalbti tik tokius skalbinius, kurie yra tinkami skalbti skalbyklėse.
- Tai buitinis prietaisas, skirtas naudoti patalpose, vienam šeimos ūkiui.
- Šį prietaisą galima naudoti biuruose, viešbučių kambariuose, nakvynės ar svečių namuose, sodybose ar kitoje panašioje aplinkoje, kur prietaiso naudojimo intensyvumas neviršija buitinio (vidutinio) naudojimo.
- Nebandykite pakeisti šio prietaiso techninių savybių.
- Didžiausia leistina prietaiso apkrova – 11.0 kg. Neviršykite maksimalaus kiekvienai programai numatyto skalbinių kiekio (žr. skyrių „Programos“).

- Darbinis vandens slėgis vandens tiekimo taške turi būti nuo 0,5 baro (0,05 MPa) iki 10 barų (1,0 MPa).
- Pasirūpinkite, kad apatinių ventiliacijos angų neblokėtų kilimai ar kitos grindų dangos.
- Prietaisą prie vandentiekio junkite naujomis kartu su prietaisu gautomis arba įgaliotojo techninės priežiūros centro patvirtintomis žarnomis.
- Nenaudokite senų žarnų.
- Jei būtų pažeistas maitinimo laidas, jį gali pakeisti tik gamintojas, jo įgaliotasis techninės priežiūros centras arba panašios kvalifikacijos asmenys– antraip gali kilti elektros pavojus.
- Prieš bet kokius techninės priežiūros darbus išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
- Nevalykite prietaiso didelio slėgio vandens purkštuvais ir (arba) garais.
- Išvalykite prietaisą drėgna šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų, šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių grandyklių.

2. SAUGOS INSTRUKCIJOS

2.1 Įrengimas



Įrengimas turi atitikti galiojančias nacionalines taisykles.

- Nuimkite visas pakuotės medžiagas ir gabenimo varžtus, įskaitant guminę įvorę su plastikiniu tarpikliu.
- Gabenimo varžtus laikykite saugioje vietoje. Jeigu prietaisą ateityje reikės perkelti, juos reikia įsukti, kad būgnas būtų užfiksuotas ir apsaugotas nuo vidinio sugadinimo.
- Visada būkite atsargūs, kai perkeliate prietaisą, nes jis yra sunkus. Visada mūvėkite apsaugines pirštines ir avėkite uždarą avalynę.
- Vadovaukitės su prietaisu pateiktomis įrengimo instrukcijomis.
- Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
- Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten, kur temperatūra gali būti žemesnė nei 0 °C, arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro sąlygų.
- Grindys, ant kurių bus įrengtas prietaisas, turi būti plokščios, stabilios, atsparios karščiui ir švarios.
- Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų vyktų oro cirkuliacija.
- Pastatę prietaisą į nuolatinę jo vietą, gulsčiuuku patikrinkite, ar jis stovi lygiai. Jei jis stovi nelygiai, atitinkamai sureguliuokite jo kojeles.
- Neįrenkite prietaiso tiesiai virš grindyse esančio kanalizacijos vamzdžio.
- Nepurškite ant prietaiso vandens ir saugokite jį nuo pernelyg didelės drėgmės poveikio.

- Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
- Nedėkite po prietaisu uždaros talpyklės ištekėjusiam vandeniui surinkti. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą, kad išsiaiškintumėte, kokius priedus galite naudoti.

2.2 Elektros prijungimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus sukelti gaisrą ir gauti elektros smūgį.

- DĖMESIO! Šį prietaisą reikia jungti prie žeminto lizdo.
- Visada naudokite tinkamai įrengtą žemintą saugųjį elektros lizdą.
- Įsitikinkite, kad parametrai techninių duomenų plokštelėje atitinka maitinimo tinklo elektros vardinį duomenį.
- Nenaudokite daugiakanalių adapterių ir ilginamųjų laidų.
- Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte elektros kištuko ir maitinimo laido. Jei reikėtų pakeisti maitinimo laidą, tai turi padaryti mūsų įgaliotasis techninės priežiūros centras.
- Elektros kištuką į tinklo lizdą junkite tik tuomet, kai visiškai pabaigsite įrengimą. Įsitikinkite, kad įrengus prietaisą, elektros laido kištuką būtų lengva pasiekti.
- Nelieskite maitinimo laido arba elektros kištuko šlapiomis rankomis.
- Norėdami išjungti prietaisą, netraukite už maitinimo laido. Visada traukite paėmę už elektros kištuko.

2.3 Vandens jungtis

- Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.
- Nepažeiskite vandens žarnų.
- Prieš jungdami prietaisą prie naujų ar ilgai nenaudotų vamzdžių, remontuotų arba naujų prietaisų (vandens skaitiklių ir pan.), palaukite kol pradės tekėti švarus ir skaidrus vanduo.
- Pirmą kartą naudodami prietaisą ir juo pasinaudoję patikrinkite, ar nėra vandens nuotėkio.
- Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens įleidimo žarnai pailginti. Dėl vandens

tiekimo žarnos keitimo kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.

- Išpakavę prietaisą galite pamatyti iš vandens išleidimo žarnos ištekančią vandenį. Taip yra todėl, kad gamykloje prietaisas buvo bandomas naudojant vandenį.
- Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl kitos vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros atstovą.
- Pasirūpinkite, kad įrengus prietaisą liktų prieiga prie čiaupo.

2.4 Naudojimas

ĮSPĖJIMAS!

Sužeidimo, elektros smūgio, gaisro, nudegimų arba prietaiso sugadinimo pavojus.

- Laikykitės ant ploviklio pakuotės pateiktų saugos nurodymų.
- Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių medžiagų arba degiomis medžiagomis sudrėkintų daiktų.
- Neskalbkite stipriai alyva, tepalu ar kitomis riebiomis medžiagomis suteptų audinių. Jos gali sugadinti skalbyklės gumines dalis. Tokius audinius, prieš dėdami į skalbyklę, išskalbkite rankomis.
- Programai veikiant nelieskite durelių stiklo. Stiklas gali įkaisti.
- Pasirūpinkite, kad nuo skalbinių būtų pašalinti visi metaliniai objektai.

2.5 Vidinis apšvietimas

ĮSPĖJIMAS!

Susižeidimo pavojus.

- Matomas šviesos diodų spinduliavimas; nežiūrėkite tiesiai į spindulį.
- Norėdami pakeisti vidinę apšvietimo lemputę, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

2.6 Paslauga

- Dėl prietaiso remonto kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Naudokite tik originalias dalis.

- Atkreipkite dėmesį, kad pačių arba neprofesionalus remontas gali turėti pasekmių saugai ir panaikinti garantiją.
- Nutraukus modelio gamybą, šių atsarginių dalių galima įsigyti bent 10 metų: variklį ir variklio šepetėlius, variklio ir būgno sąsajos mazgą, siurblius, amortizatorius ir spyruokles, skalbimo būgną, būgno kryžmę ir rutulinius guolius, šildytuvus ir kaitinimo elementus, įskaitant šildymo siurblius, vamzdžius ir susijusią įrangą, žarnas, vožtuvus, filtrus, hermetikus, spausdintines plokštes, elektroninius ekranus, slėginius jungiklius, termostatus ir kitus jutiklius, programinę ir aparatinę įrangą, įskaitant atkūrimo, dureles, lankstus, sandariklius, durelių užrakinimo mazgą ir plastikinės detales, pavyzdžiui, skalbimo priemonių dozatorių. Jūsų šalyje šis laikotarpis gali būti ilgesnis. Daugiau informacijos rasite mūsų internetinėje svetainėje.
- Įsidėmėkite, kad tam tikros šios atsarginės dalys yra prieinamos tik profesionaliems remonto specialistams ir kad ne visos atsarginės dalys yra aktualios visiems modeliams.

- Šio gaminio viduje esanti (-čios) lempuotė (-ės) ir atskirai parduodamos atsarginės lempuotės: Šios lempuotės turi atlaikyti ekstremalias fizines sąlygas buitiniuose prietaisuose, pavyzdžiui, temperatūrą, vibraciją, drėgmę, arba yra skirtos informuoti apie prietaiso veikimo būseną. Jos nėra skirtos naudoti kitoms paskirtims ir netinka patalpoms apšviesti.

2.7 Šalinimas

ĮSPĖJIMAS!

Pavojus susižeisti arba uždusti.

- Atjunkite prietaisą nuo tinklo maitinimo ir vandentiekio.
- Nupjaukite maitinimo laidą prie pat prietaiso ir tinkamai utilizuokite.
- Išimkite durų velkę, kad vaikai arba naminiai gyvūnai neįstrigtų būgne.
- Prietaisą šalinkite pagal vietinius elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų šalinimo reikalavimus.

3. GAMINIO APRAŠYMAS

3.1 Išskirtinės savybės

Jūsų nauja skalbyklė atitinka visus šiuolaikinius veiksmingo skalbinių apdorojimo reikalavimus ir naudoja mažai vandens, energijos ir skalbimo priemonių bei tinkamai pasirūpina audiniais.

- **Naudodamiesi interaktyviuoju jutikliniu ekranu** prietaisą nustatysite greitai ir paprastai.
- **„Wi-Fi“ ryšiu ir nuotolinio paleidimo funkcija** galima pradėti ciklą, valdyti prietaisą ir patikrinti skalbimo ciklo būseną nuotoliniu būdu.
- **SteamCare sistema** su naujomis programomis **Garai kašmyrai** ir **Atšviežinti garais** puikiai atgaivina net ir pačius glėžniausius audinius jų neskalbiant. Naudokite tik **Electrolux** sukurtus subtilius kvapus, kad drabužiai maloniai kvėpėtų, lyg būtų ką tik išskalbti.

- **ColourCare technologija** veikia kaip **vandens minkštiklis** ir pašalina kietus mineralus iš įleidžiamo vandens bei tiekia minkštą vandenį skalbimui. Kiekvienąkart skalbiant ši funkcija apsaugo nuo audinių kietumo, susitraukimo ir spalvų blukimo.
- **UltraCare Technologija** sukurta, kad apsaugotų audinius. Dėka šios technologijos skalbimo priemonės skalbimo metu ir audinių minkštikliai skalavimo metu sumaišomi ir ištirpinami uždarame cikle prieš pasiekiant būgne esančius skalbinius. Todėl pasiekiamas ir apsaugomas kiekvienas audinio pluoštas.
- **Garais** galima greitai ir lengvai atnaujinti drabužius. Švelnios garų programos gali sumažinti kvapus ir sumažina sausų audinių susiglamžymą, todėl juos reikia mažiau lyginti. Naudojant **„Plus Steam“ parinktį**, kiekvienas ciklas užbaigiamas švelniu


garinimu, kurio metu išpurenamas audinių pluoštas ir sumažinamas susiglamžymas.

Lyginti bus paprasčiau!


- **SensiCare System** per 30 sekundžių nustato skalbinių kiekį ir atitinkamai parenka programos trukmę. Skalavimo

programa yra pritaikoma skalbinių kiekiui ir audinių rūšiai, kad nebūtų naudojama daugiau laiko, energijos ir vandens nei būtina.

3.2 Prietaiso apžvalga

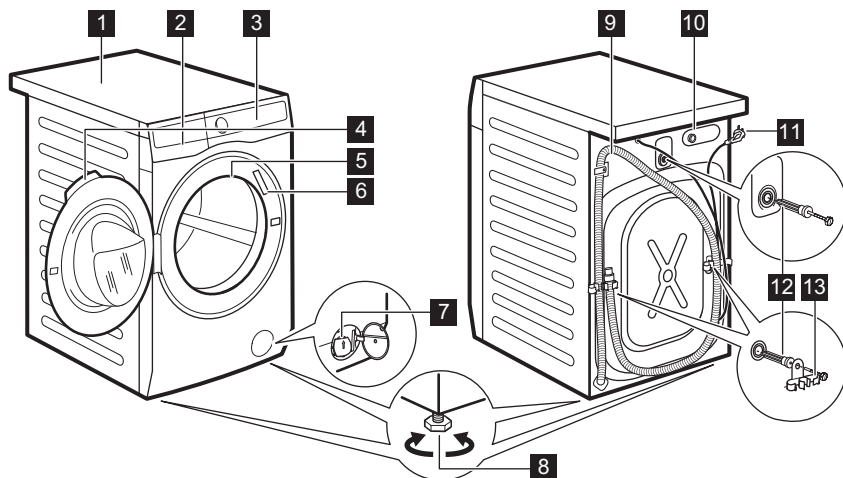

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Darbastalis | 8 Kojelės prietaisui išlyginti |
| 2 Skalviklio dalytuvas | 9 Vandens išleidimo žarna |
| 3 Valdymo skydelis | 10 Vandens tiekimo žarnos jungtis |
| 4 Durelių rankena | 11 Elektros maitinimo laidas |
| 5 Vidinė apšvietimo lempučių | 12 Transportavimo varžtai |
| 6 Techninių duomenų plokštelė | 13 Žarnos atrama |
| 7 Vandens išleidimo siurblio filtras | |

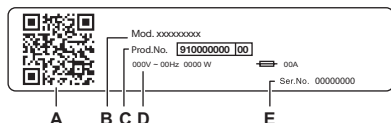

Techninių duomenų lentelėje nurodyta:

- A. QR kodas
- B. Modelio pavadinimas
- C. Gaminio numeris
- D. Elektros parametrai
- E. Serijos numeris

Vaizdo kamera nuskaitykite **QR kodą**, kad iš programėlių parduotuvės atsisiųstumėte mūsų programėlę į savo išmanųjį įrenginį, ir vadovaukitės gautais nurodymais. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite iš jo maksimalią naudą.

-  Gaukite išsamią informaciją apie prietaisą, dokumentų ir straipsnių apie tai, kaip naudotis geriausiomis funkcijomis (naudojimo instrukcija taip pat pateikta adresu electrolux.com/manuals)
-  Gaukite patarimų dėl naudojimo, informacijos apie trikčių šalinimą, aptarnavimą ir remontą (taip pat pateikta adresu electrolux.com/support)
-  Įsigykite priedų, eksploatacinių medžiagų ir originalių atsarginių dalių savo prietaisui (taip pat galite įsigyti adresu electrolux.com/shop)

4. TECHNINIAI DUOMENYS

Matmenys	Plotis / aukštis / bendras gylis	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Elektros prijungimas	Įtampa Bendroji galia Saugiklis Dažnis	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Apsaugos klasė. Apsauginis dangtis prietaisą apsaugo nuo kietųjų dalelių ir drėgmės, išskyrus nuo drėgmės neapsaugotą žemos įtampos įrangą.		IPX4
Tiekiamo vandens slėgis	Mažiausias Didžiausias	0,5 baro (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Vandens tiekimas ¹⁾		Šaltas vanduo
Didžiausias kiekis	„Cotton“	11.0 kg

1) Prijunkite vandens įleidimo žarną prie vandens čiaupo su 3/4" sriegiu.

5. ĮRENGIMAS




ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.


5.1 Išpakavimas

- Atidarykite dureles. Iš būgno išimkite visas dalis.

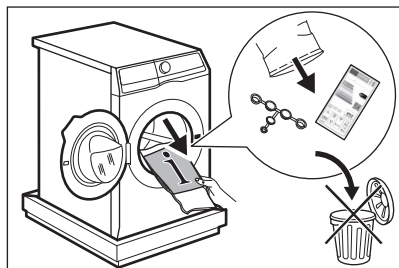

Priklausomai nuo prietaiso modelio tiekiami priedai gali skirtis.


- Padėkite pakuotę ant grindų, už prietaiso, ir atsargiai paverskite prietaisą ant nugarėlės. Nuo prietaiso apačios nuimkite apsauginę polistireno dalis.

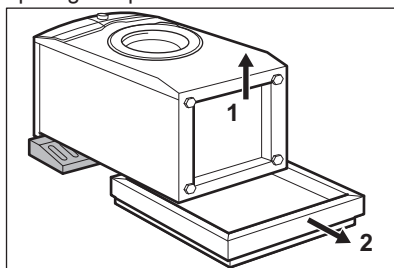

⚠ DĖMESIO

Neguldykite skalbyklės ant jos priekio.


3. Vėl pastatykite prietaisą. Ištraukite maitinimo kabelį ir vandens išleidimo žarną iš žarnos laikiklių.

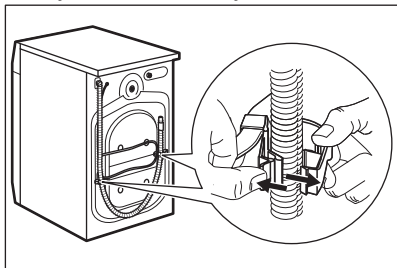

i

Iš žarnos galite ištekti vandens. Vandens gali likti po skalbyklės tikrinimo gamykloje.


4. Išsukite tris gabenimo varžtus ir ištraukite plastikinius tarpiklius.

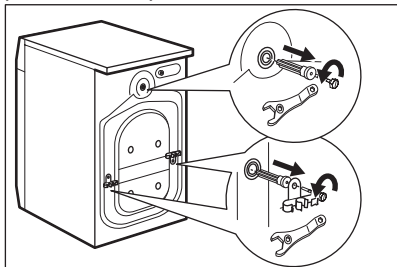

i

Rekomenduojame išsaugoti pakuotę ir gabenimui skirtus varžtus, jei ateityje prietaisą tektų gabenti.

5. Angas uždenkite plastikiniais dangteliais, kuriuos rasite maišelyje, kartu su naudojimo vadovu.

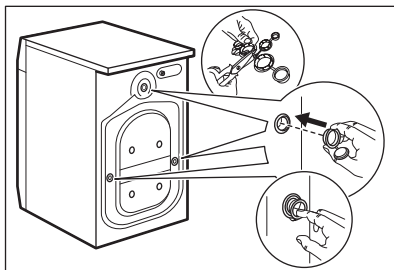

5.2 Informacija apie įrengimą

Pastatymas ir išlygiavimas

Tinkamai sureguliuokite prietaisą, kad jis veikdamas nebivruotų, nekeltų triukšmo ir nejudėtų.

1. Prietaisą pastatykite ant kietų ir lygių grindų. Pastatykite prietaisą, taip, kad jis stovėtų horizontaliai ir stabiliai. Patikrinkite, ar prietaisas neličia sienos ir kitų baldų, o po prietaisu gali cirkuluoti oras.
2. Prietaiso horizontalumą reguliuokite kojelėmis. Visos kojelės turi remtis į grindis.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Nekiškite po prietaiso kojelėmis kartono, medžio gabaliukų ar kitų medžiagų.


Vandens išleidimo žarna

⚠ DĖMESIO


Patikrinkite, ar žarnos nepažeistos ir ar jungtys sandarios. Nenaudokite ilginamųjų žarnų vandens išleidimo žarnai pailginti. Susisiekite su aptarnavimo centru dėl informacijos apie vandens padavimo žarnos keitimą.

1. Jei reikia, prijunkite vandens padavimo žarną prie įvado prietaiso nugarinėje dalyje. Paprastai ji montuojama

gamykloje.

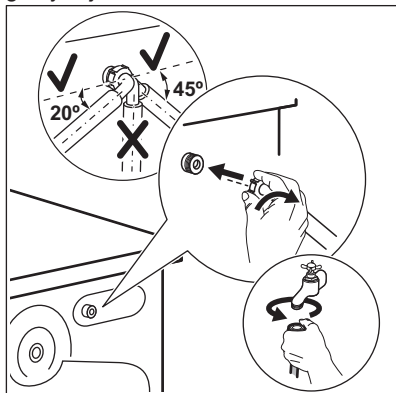

2. Nukreipkite ją kairėn ar dešinėn, atsižvelgdami į vandens čiaupo padėtį. Pasirūpinkite, kad vandens tiekimo žarna nebūtų vertikaliaje padėtyje.
3. Jeigu reikia, atsukite veržlę, kad galėtumėte nustatyti tinkamą padėtį.
4. Kai kuriuose modeliuose gali būti vandens padavimo žarna su vandens stabdymo prietaisu. Jis neleidžia vandeniui pratekėti dėl įprasto žarnos nusidėvėjimo. Jei sektorius langelyje rodo triktį A, užsukite vandens čiaupą ir dėl vandens žarnos pakeitimo susisiekite su įgaliotuoju techninės priežiūros centru.

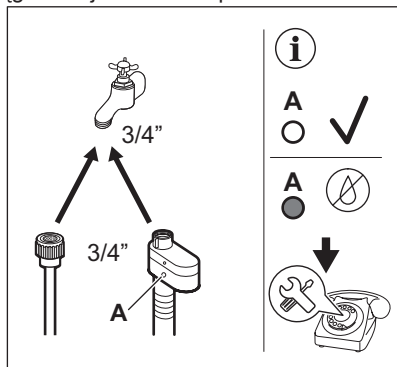

5. Prijunkite kitą ŠALTO vandens tiekimo žarnos galą prie šalto vandens čiaupo, su 3/4 colio sriegiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Tiekiamo vandens temperatūra neturi viršyti 25 °C.


Vandens išleidimas

Vandens išleidimo žarna turi būti ne žemiau kaip 60 cm ir ne aukščiau kaip 100 cm nuo žemės.



Vandens išleidimo žarną galima pailginti iki 400 cm. Dėl atsarginės vandens išleidimo žarnos arba jos ilginamosios dalies susisiekite su įgaliotuoju paslaugų centru.

Vandens išleidimo žarną galima prijungti skirtingais būdais.

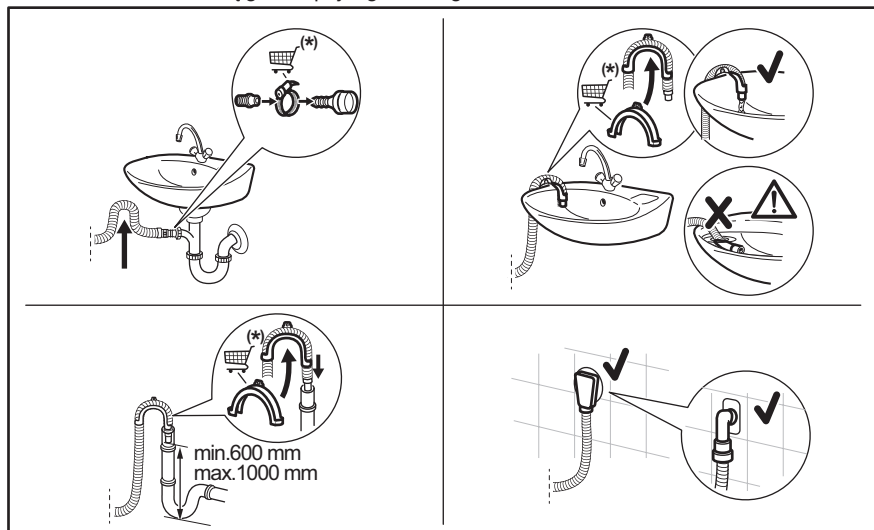

* Atsarginės dalys gali keistis be įspėjimo.

Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Prijunkite vandens išleidimo žarną prie sifono ir pritvirtinkite spaustuvu. Vandens išleidimo žarna turi būti sulenkta į kilpą, kad į prietaisą iš kriauklės nepakliūtų purvinas vanduo.

Įkiškite žarną tiesiai į sienoje įrengtą nutekamąjį vamzdį ir pritvirtinkite jį spaustuvu.

Tvirtinimas prie kriauklės sifono be plastikinio kreiptuvo: įkiškite vandens išleidimo žarnos galą į sifoną ir pritvirtinkite veržikliu.

Nutekėjimo žarną galima sulenkti į U formą ir uždėti ant plastikinio laikiklio. Pakabinimas ant kriauklės krašto: pritvirtinkite kreiptuvą prie vandens čiaupo arba sienos.



Patikrinkite, ar iš prietaiso ištekančiam vandeniui plastikinis kreiptuvas nejuda, ir ar vandens išleidimo žarnos galas nėra panardintas į vandenį. Nešvarus vanduo gali patekti į prietaiso vidų.

Prieš pirkite tik iš įgaliotojo tiekėjo.

Tvirtinimas prie nuotekų vamzdžio su alsuokliu – įkiškite vandens išleidimo žarnos galą tiesiai į išleidimo vamzdelį arba nutekamąjį vamzdį.



Vandens išleidimo žarnos galas turi būti nuolat vėdinamas, t. y., nuotekų vamzdžio vidinis skersmuo (min. 38 mm - min. 1,5 col.) turi būti didesnis už vandens išleidimo žarnos išorinį skersmenį.

5.3 Įrengimas ant medinių grindų

Jeigu prietaisą įrengsite ant medinių grindų, būtinai naudokite tvirtinimo plokšteles prietaiso kojelėms pritvirtinti.

Atidžiai perskaitykite su priedu pateiktą instrukciją.

5.4 Elektros prijungimas


Baigę įrengimo darbus, galite prijungti maitinimo kištuką prie maitinimo lizdo.

Techninių duomenų lentelėje ir skyriuje „Techniniai duomenys“ nurodyti reikalingi

elektros parametrai. Įsitikinkite, kad jie atitinka maitinimo galios parametrus.

Įvertinę visus prie elektros tinklo galimai prijungtus prietaisus patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas pakankamo galingumo.

Prietaisąjunkite į įžemintą elektros lizdą.

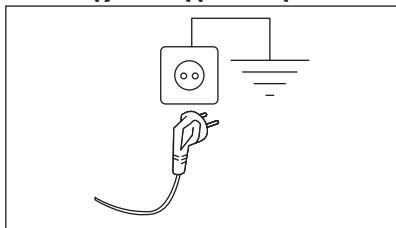


Elektros kabelis po prietaiso prijungimo turi būti lengvai pasiekiamas.

Dėl šio prietaiso elektros įrengimo darbų kreipkitės į mūsų įgaliotąjį aptarnavimo centrą.

Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl čia nurodytų saugos taisyklių nesilaikymo.

6. VALDYMO SKYDELIS

6.1 Valdymo skydelio aprašymas

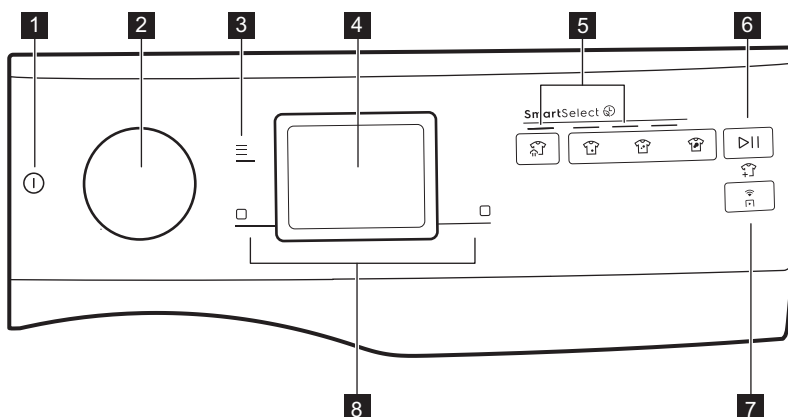

1 Įjungimas / išjungimas jutiklinis mygtukas
ⓘ

2 Programos pasirinkimo ratukas

3 Meniu ≡ jutiklinis mygtukas

4 Ekranas

5 SmartSelect ⌚ jutiklinis mygtukas:

- Atšviežinti garais jutiklinis mygtukas



- Įtin lengvas skalb. jutiklinis mygtukas



- Lengva jutiklinis mygtukas
- Įprastinė jutiklinis mygtukas

6 Pradžia / pristabdymas jutiklinis mygtukas
▶||

7 Nuotolinio paleidimo režimas jutiklinis mygtukas

- 8**
- Dešinysis jutiklinis mygtukas
 - Kairysis jutiklinis mygtukas

6.2 SmartLeaf feedback

SmartLeaf simboliai pateikia grįžtamąjį ryšį apie sąnaudas, padeda naudotojui taupyti energiją, laiką ir vandenį.

Ši funkcija nurodo energijos taupymo lygį programoje pagal:

1. Programos trukmė esant vardiniam kiekiui
2. Energijos sąnaudos
3. Vandens sąnaudos
4. Skalavimo temperatūra

SmartLeaf grįžtamajam ryšiui įtakos neturi:

1. Sudėtų skalbinių kiekis
2. Gręžimo greičio pasirinkimas

Nurodytas trijų skirtingų lygių SmartLeaf grįžtamasis ryšys:

1. Nėra SmartLeaf (ekrane nėra piktogramos)
2. Vieno lapo  piktograma
3. Dviejų lapų  piktograma



- Pirminis skalbimas sumažins SmartLeaf simbolį 1 lapu.
- Temperatūra = 40 °C sumažins SmartLeaf simbolį 1 lapu.
- Temperatūra > 40 °C sumažins SmartLeaf simbolį 2 lapais.

7. RATUKAS IR MYGTUKAI

7.1 Įjungimas / išjungimas

Trumpai palaikykite paspaustą šį mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą. Įjungiant arba išjungiant prietaisą, įsijungia lemputės ir ekranas bei mirksi mygtuko Pradžia / pristabdymas lemputė.



Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.

7.2 Programos pasirinkimo ratukas

Programą galite pasirinkti sukdami programos pasirinkimo ciferblatą.

7.3 Meniu

Bakstelėkite  mygtuką, kad įvestumėte parinktį Meniu.

Menu

Turn dial to
navigate

Norėdami naršyti, sukite ratuką. Norėdami įjungti / išjungti parinktį, bakstelėkite dešiniąją funkcinių mygtukų.

Norėdamas išeiti iš Meniu , naudotojas turi:


- dar kartą paspausti meniu mygtuką;
- paspausti mygtuką SmartSelect;
- paspausti nuotolinio valdymo mygtuką;
- palaukti 10 sekundžių.

7.4 Dešinysis / kairysis funkciniai mygtukai


Du funkciniai mygtukai  yra ekrano dešinėje ir kairėje.

Bakstelėkite dešiniąją funkcinių mygtukų , kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano dešinėje, apačioje (pvz., sureguliuoti gręžimo

greitį, įjungti arba išjungti automatinio dozavimo talpyklę, grįžti į meniu, kt.).

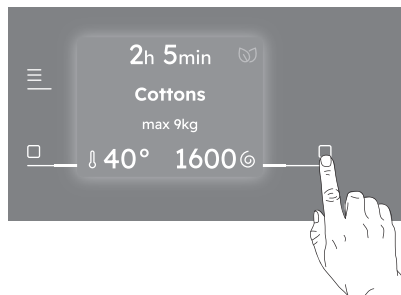

Bakstelėkite kairįjį funkcijų mygtuką , kad aktyvintumėte veiksmą, rodomą ekrano kairėje, apačioje (pvz., sureguliuoti temperatūrą, įjungti arba išjungti parinktį, ...)

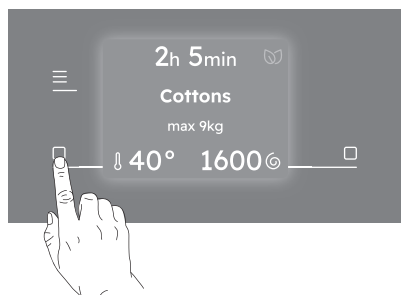

7.5 Nuotolinio paleidimo režimas

Palietę šį mygtuką  įjungsite nuotolinio paleidimo funkciją, skirtą nuotoliniu būdu paleisti, pristabdyti ir sustabdyti programą.

Įjungus Nuotolinio paleidimo režimą, duralės užsiras, o mašina veiks budėjimo režimu.

Norėdami išeiti iš šios būsenos, dar kartą palieskite mygtuką ir išjunkite.

7.6 Pradžia / pristabdymas

Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas , kad paleistumėte, pristabdytumėte arba nutrauktumėte vykdomą programą.



Ekrane esantis pranešimas informuoja, kad ciklą galima pristabdyti ir pridėti arba išimti drabužius. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas“.

7.7 SmartSelect

Skalbimo lygiai

Ši nauja funkcija sukurta siekiant padėti naudotojui taupyti energiją, laiką ir vandenį, pagerinti ciklo tvarumą, audinių priežiūrą ir išlaikymą bei patogumą vartotojams.

Kiekvieno skalbimo ciklo trukmė ir sąnaudos gali skirtis, atsižvelgiant į skalbinių nešvarumą.

Yra keturi galimi variantai:

1. Lengva

Ši parinktis puikiai tinka kasdieniams mažai suteptiems drabužiams, su mažomis dėmėmis, pavyzdžiui, prakaito. Siūloma temperatūra yra 30 °C. Nedidelis nešvarumo lygis yra dažniausiai naudojamas pagal numatytąsias nuostatas.



Įjungus prietaisą ši parinktis įsijungia pagal numatytąsias nuostatas. Tai reiškia, kad „Eco“ programa ĮJUNGTĄ.

2. itin lengvas skalb.

Ši parinktis rekomenduojama labai mažai nešvariems drabužiams be matomų dėmių. Rekomenduojama temperatūra yra 20 °C.

3. Įprastinė

Ši parinktis rekomenduojama įprastiems / labai nešvariems drabužiams, pvz., išsiliejus maistui arba ištepus purvu.

4. Atšviežinti garais

Šiuo SmartSelect lygiu naudotojas pasirenka programą Atšviežinti garais. Jis gali sumažinti raukšles ir nestiprius kvapus bei atgaivinti drabužius, kurių skalbti nereikia. Kelis kartus palietus piktogramą galima valdyti tris skirtingas ciklo trukmes.

Norėdami įjungti vieną iš šių parinkčių, pasukite ratuką ir pasirinkite norimą programą. Užsideda numatytoji nešvarumo lygio piktograma.

Norėdami jį pakeisti, bakstelėkite atitinkamą piktogramą.



Kiekvienas SmartSelect  lygis gali keisti pasirinkto ciklo temperatūrą, gręžimo greitį ir programos trukmę.



Jei tam tikras nešvarumo lygis negalimas, paspaudus jį atsiras klaida, pasigirs dvigubas pyptelėjimas ir dusyk sumirksės simbolis.

8. PALEIDIMAS PIRMĄ KARTĄ

Kaskart įjungus prietaisą, jutikliniame ekrane rodomas paleidimo ekranas.

Pirmą kartą įjungus prietaisą, po paleidimo ekrano jums pateikiami nurodymai, kaip atlikti pirminio nustatymo procesą.

8.1 Susipažinkite su savo prietaisu

Įjungus prietaisą pirmą kartą, ekrane pateikiama tam tikra su prietaisu susijusi informacija.

Jei naudotojas pirmą kartą įjungęs jį praleido, kitąsyk įjungus po paleidimo ji vėl bus rodoma. Jei naudotojas antrą kartą praleido paspausdamas mygtuką, daugiau neberodoma.

8.2 Kalbos sąranka

Slinkite kalbų sąrašu sukdam rankenėlę, kad surastumėte norimą kalbą, ir pasirinkite ją paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką.



Language



English

Deutsch

Français

Select

9. PRIEŠ NAUDOJANT PIRMĄKART



Įrengiant ar prieš naudodami pirmąkart prietaise galite pastebėti šiek tiek vandens. Siekiant užtikrinti, kad prietaisas klientams būtų pristatytas geros veikiančios būklės ir nekeltų problemų, prietaisas gamykloje tikrinamas, todėl jame gali likti vandens.

1. Patikrinkite, ar visi gabenimo varžtai išimti iš prietaiso.
2. Patikrinkite, ar yra elektros maitinimas ir ar atsuktas vandens čiaupas.
3. Patikrinkite, ar yra druskos skyrelyje, pažymėtame , ir nustatykite tinkamą vandens kietumo lygį. Žr. skyrelį „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“.
4. Į skalbimo priemonių skyrelį, pažymėtą , įpilkite 2 litrus vandens.

Taip įjungsite vandens išleidimo sistemą.

5. Į skyrelį, pažymėtą , įpilkite nedidelį kiekį skalbimo priemonės.
6. Parinkę aukščiausią temperatūrą nustatykite ir paleiskite programą

medvilnei skalbti, tačiau skalbinių į būgną nedėkite.

Ši procedūra padeda iš būgno ir korpuso pašalinti įvairius nešvarumus.

10. VANDENS MINKŠTIKLIS (COLOURCARE)

10.1 Įžanga

Vandenyje yra kietų mineralų. Kuo daugiau vandenyje yra šių mineralų, tuo kietesnis vanduo.

Kietas vanduo gali sumažinti ploviklio efektyvumą, audinių minkštumą ir prisidėti prie jų susitraukimo bei spalvų blukimo.

Šiame prietaise yra vandens minkštiklis, galintis tinkamai suminkštinti vandenį, kad būtų išsaugotas audinių vientisumas, spalvų ryškumas ir užtikrinti geri skalbimo žemoje temperatūroje rezultatai.

Vandens minkštiklį sureguliuokite pagal savo įleidžiamo vandens kietumą. Tinkamas nustatymas leidžia pasiekti geriausius skalbimo rezultatus ir maksimaliai apsaugoti drabužius.

Norėdami tinkamai nustatyti vandens minkštiklį, žr. skyrelį „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“.



Kai pirmą kartą įjungiame prietaisą, jutiklinis ekranas siūlo skirtingas nuostatas: vienas iš jų yra Vandens kietumas lygis.

10.2 Kaip nustatyti Vandens kietumas lygį ir įjungti Vandens minkštiklis

Prietaisas leidžia pasirinkti 7 lygius, atitinkančius 7 skirtingus vandens kietumo intervalus.

Atsižvelgiant į šalį vandens kietumas išreiškiamas atitinkamose skalėse: pvz. prancūziškaisiais laipsniais (°f), vokiškaisiais laipsniais (°d), angliškaisiais laipsniais (°e), mmol/l ir ppm.

Jeigu reikia, susisiekite su vietos vandentiekio įmone, kad sužinotumėte savo vietovėje tiekiamo vandens kietumą.

Pasitikrinkite lentelėje „Vandens kietumo lygiai“, koks yra tinkamas lygis.

Norint nustatyti vandens kietumo lygį:

1. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspauštą

Įjungimas / išjungimas  mygtuką.

2. Sukite ratuką per programų sąrašą iki galo, kad rastumėte **Nustatymai**.

Machine Settings



Edit

3. Bakstelėkite Redaguoti, dešinįjį funkcinį klavišą , kad įvestumėte nustatymų sąrašą.

4. Slinkite per sąrašą, kad rastumėte **Vandens kietumas**.

Machine settings

Water hardness

04



5. Norėdami pasirinkti norimą lygį:

- Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia ∇ indikatoriaus, kad sumažintumėte kietumą.
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia $\wedge$ indikatoriaus, kad padidintumėte kietumą.

6. Norėdami rasti Vandens minkštiklio nustatymą, pasukite ratuką dar viena padėtimi

Machine settings

Water softener

Wash 
Edit

7. Bakstelėkite Redaguoti, dešinįjį funkcinį klavišą ☐, kad įvestumėte nustatymų sąrašą.
8. Norėdami pamatyti parinktį, pasukite ratuką:
- **Išjungta** : išjungti vandens minkštiklį.
 - **Skalbimas** : vandens minkštiklis veikia tik skalbimo fazės metu. Ši nuostata tinka daugumai naudojimo atvejų.

- **Skalbimas + Skalavimas**: jei įleidžiamas vanduo yra ypač kietas (6 ir 7 lygių), rekomenduojame nustatyti vandens minkštiklį ir skalavimo fazę, kad būtų išsaugotas audinių minkštumas.



Šia nuostata padidinamas druskos vartojimas.

OFF

✓ Wash

Wash+Rinse



Select

9. Bakstelėkite dešinįjį funkcinį klavišą ☐, Pasirinkite, kad patvirtintumėte.
10. Bakstelėkite kairįjį programinį klavišą ☐, $\leftarrow$, kad būtų rodomas ankstesnis rodinys.

Vandens kietumo lygiai

Lygiai	Lygiai kaip nurodyti bandiklyje ¹⁾	Vandens kietumo intervalas				
		°f (prancūziškaisiais laipsniais)	°d (vokiškaisiais laipsniais)	°e (angliškaisiais laipsniais)	mmol/l	ppm
1	C01	≤5	≤3	≤4	≤0,5	≤50
2	C02	6 - 13	4 - 7	5 - 9	0.6 - 1.3	60 - 130
3	C03	14 - 21	8 - 11	10 - 15	1.4 - 2.1	140 - 210
4 ²⁾	C04	22 - 29	12 - 16	16 - 20	2.2 - 2.9	220 - 290
5	C05	30 - 37	17 - 20	21 - 26	3.0 - 3.7	300 - 370

Lygiai	Lygiai kaip nurodyti bandiklyje ¹⁾	Vandens kietumo intervalas				
		°f (prancūziškaisiais laipsniais)	°d (vokiškaisiais laipsniais)	°e (angliškaisiais laipsniais)	mmol/l	ppm
6	C06	38 - 45	21 -25	27 - 32	3.8 - 4.5	380 - 450
7	C07	≤46	≥ 26	≥ 33	≥ 4,6	≥ 460

1) Jeigu pristatytas su prietaisu.

2) Gamyklinė nuostata tinka daugumai naudojimo sąlygų.


10.3 Papildykite druskos

Vandens minkštiklio funkcija veikia prietaise naudojant specialias dervas.


Norėdami regeneruoti dervas ir paruošti jas vandeniui minkštinti, įpilkite specialios

druskos į skyrelį :


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

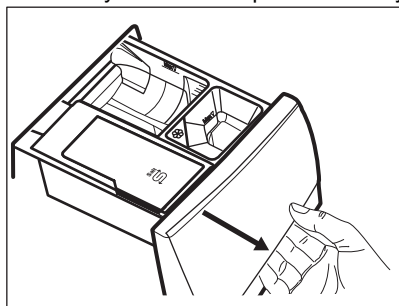

2. Atidarykite skyrelį .

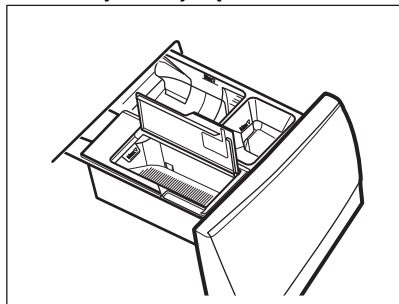

3. Įpilkite specialios druskos.

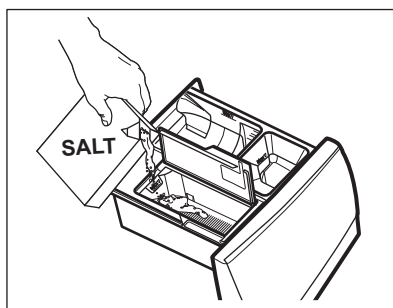

4. Uždarykite druskos skyrelį ir skalbimo priemonės dalytuvą.



Reguliariai tikrinkite, ar yra pakankamai druskos.

Skyrelyje  gali tilpti maždaug 600 g druskos, kurios pakanka maždaug dviems mėnesiams, jeigu numatytasis vandens kietumo lygis (**C04**) yra nustatytas ir vandens minkštiklis aktyvinamas tik skalbimo fazei. Dėl skirtingo vandens kietumo lygio arba skirtingos nuostatos druskos sąnaudos gali padidėti arba sumažėti. Žr. „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“ ir „Kaip nustatyti vandens minkštiklį ir per skalavimo fazę“.

Ciklo pabaigoje ekrane rodomas pranešimas

Papildykite druskos, kai į skyrelį  reikia įpilti druskos, netgi jei jos ir yra šiek tiek.

ĮSPĖJIMAS!

Druską pilkite tik į skyrelį .

ĮSPĖJIMAS!

 skyrelį pilkite tik druskos. Jeigu į šį skyrelį atsitiktinai įpilsite skalbiklio ar kokios nors skalbimo priedo, skaitykite „Trikčių šalinimo“ skyrių – „Skalbiklio ar kitų priedų šalinimas iš druskos skyrelio“.



Naudokite tik specialią druską, skirtą indaplovėms ir (arba) skalbyklėms. Tinkamos druskos galima užsisakyti mūsų interneto svetainėje! Kitos rūšies druskos yra mažiau veiksmingos ir einant laikui gali visam laikui sugadinti vandens minkštiklio technologiją.

ĮSPĖJIMAS!

Nenaudokite smulkios druskos!



Įdėjus druskos, išnaudojamos visos prietaiso galimybės. Papildant druskos, kai to reikalauja prietaisas, išlaikomas minkštinimo sistemos veiksmingumas. Jeigu ilgą laiką naudojate prietaisą be druskos, galiausiai įpylus druskos, vandens minkštiklio funkcija visiškai atkurama po kelių ilgų skalbimo ciklų.

10.4 Vandens minkštiklio regeneracija

Po kelių ciklų prietaisui gali prireikti regeneruoti vandens minkštiklį.

Jei programos Medvilnė ir Sintetika naudojamos nuolat, atkūrimo procesas automatiškai užtikrinamas, net jei vienu mygtuko Baigti po paspaudimu programų trukmė yra sumažinama, kai tokia funkcija prietaise galima.

Kitos programos gali automatiškai vykdyti regeneracijos procesą, kai leidžia nuostatos ir sąlygos.



Jeigu paprastai vykdytė labai trumpus ciklus, regeneracijos procesas gali būti nevykdomas: galite matyti, kad druska nenaudojama, nes ji naudojama tik per regeneracijos fazę. Norėdami užtikrinti atkūrimo procesą, programą **Medvilnė arba Sintetika** naudokite vieną arba bent du kartus per savaitę.

11. PROGRAMOS

11.1 Programų lentelė

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	
Eco 40-60	Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilniniais audiniais, kurie skalbiami 40 °C arba 60 °C temperatūroje. Kartu negalima jokia parinktis Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti. ¹⁾

Programa	Programos aprašymas
UltraQuick 39 min.	Mišrūs audiniai (medvilniniai ir sintetiniai). Puikiai tinka kasdieniam greitam skalbimui, geresnei audinių priežiūrai ir puikiems rezultatams skalbiant vos 30 °C temperatūroje.  Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jeigu pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja.
Medvilnė	Balta ir spalvota medvilnė. Vidutiniškai ir labai sutepti.
Sintetika	Sintetiniai arba mišrūs audiniai. Vidutiniškai sutepti skalbiniai.
Ploni audiniai	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė ir mišrūs. Vidutiniškai sutepti.
Vilna/Šilkas 	Mašinoje skalbiami vilnoniai, rankomis skalbiami vilnoniai ir kiti audiniai, pažymėti ženklu „skalbti rankomis“. ²⁾
Greitoji 20 min.	Medvilniniai ir sintetiniai gaminiai mažai sutepti arba kartą dėvėti.
Sportinė apranga	Sportinė apranga, sintetinio pluošto audiniai, pvz., poliesteris, poliesterio-elastano mišiniai, poliamidas. Tinka prakaitui ir kūno nešvarumams nuo techninių sportui skirtų audinių pašalinti.
Džinsai	Įprastai nešvarūs džinsiniai drabužiai. Džinsiniams audiniams sukurtas švelnus šios programos skalavimo ciklas mažina blukimą ir pašalina skalbimo miltelių likučius.
Lauko apranga	 Nenaudokite audinių minkštiklio ir patikrinkite, ar ploviklio dalytuve nėra audinių minkštiklio likučių. Viršutiniai drabužiai, speciali apranga, sporto drabužiai, vandens nepralaidžiančios, orui pralaidžios striukės, žieminės striukės su išimamu arba išsegamu vilnoniu pamušalu. Šią programą taip pat galima naudoti kaip apsaugos nuo vandens atkūrimo ciklą, specialiai sukurtą drabužiams su hidrofobine danga. Norėdami atlikti apsaugos nuo vandens atkūrimo ciklą, darykite toliau nurodytus veiksmus. - Į skalbimo skyrelį pripilkite skalbiklio. - Į audinių minkštiklio skyrelį įpilkite specialios audiniams skirtos priemonės, atkuriančios apsaugos nuo vandens savybes. - Sumažinkite skalbinių kiekį iki 1 kg. Norėdami pagerinti apsaugos nuo vandens savybes džiovinkite skalbinius džiovyklėje, pasirinkę džiovinimo lauke programą (jei tokia programa įdiegta ir jeigu drabužių etiketėje nėra draudimo tai daryti).
Pūkinės striukės	Speciali programa, skirta skalbti vieną pūkinę striukę arba antklodę, taip pat ir su sintetiniu užpildu. Gaminiams su natūraliomis plunksnomis ir užpildais naudokite skystą skalbiklį vilnai. Jeigu etiketėje nenurodyta priešingai, atlikite visą skalbimo ir džiovinimo ciklą, kad išsaugotumėte išvaizdą ir šiluminės savybes.
Antibakterinė	„Swissatest“ sertifikuota skalbimo ir garų ciklo programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų* esant aukštesnei kaip 60° temperatūrai. ³⁾ Po kiekvieno skalbimo taip pat sumažinamas žiedadulkių ir alergenu kiekis, kad drabužiai būtų hygieniškai švarūs.

Programa	Programos aprašymas
Šilkas	Įprastai rankomis skalbiami šilkiniai ir kiti gležti audiniai. Švelnūs būgno judesiai tinkami net ir labai delikatiems audiniams.
Antklodė	Speciali programa, skirta sintetinėms arba natūralių plunksnų antklodėms, lovatesėms ir pan. skalbti. Naudokite gležniems audiniams (pvz., vilnai) skirtą skystą skalbiklį.
Skalbyklės valymas	Priežiūros ciklas su karštu vandeniu, skirtas būgnui valyti ir pašalinti nešvarumų likučius, galinčius sukelti nemalonių kvapų. Prieš paleisdami šį ciklą išimkite iš būgno visus daiktus. Pakelkite skalbimo priemonės dalytuvą sklendę. Į skalbimo skyrelį įpilkite puodelį valiklio su chloru arba skalbimo mašinų valiklio. NENAUDOKITE abiejų kartu.  Išvalę būgną, atlikite tuščio būgno skalavimo ciklą be ploviklio, kad pašalintumėte valiklio likučius.
Gręž./Išleidimas	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno.
Skalavimas	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalbinių skalavimo ir gręžimo programa. Numatytasis gręžimo greitis taikomas su medvilnės skalbimo programomis. Sumažinkite gręžimo greitį, atsižvelgdami į skalbinių rūšį. Jeigu norite pridėti skalavimo ciklą (-ų), nustatykite Papildomas skalavimas parinktį. Esant mažam gręžimo greičiui, prietaisas skalauja švelniai ir gręžia trumpai.

1) Pagal ES reglamentą 2019/2023, šia 40 °C programa galima plauti įprastai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos galima skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūros vandenyje. Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“.

2) Šio ciklo metu būgnas sukasi lėtai, kad būtų užtikrintas švelnus skalbimas. Gali atrodyti, kad būgnas nesisuka arba tinkamai nesisuka, bet tai normalu veikiant šiai programai.

3) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Eco 40-60	1) 2)	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
UltraQuick 39 min.	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	8.0 kg
Medvilnė	40 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Sintetika	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg
Ploni audiniai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min. 1200 – 400 aps./min	2.0 kg

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Vilna/Šilkas 	40 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	3.0 kg
Greitoji 20 min.	20 °C 20 °C – šaltas	800 aps./min 1600 – 400 aps./min	3.0 kg
Sportinė apranga	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min.	5.0 kg
Džinsai	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.0 kg
Lauko apranga	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾
Pūkinės striukės	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min.	2.0 kg
Antibakterinė	60 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Šilkas	30 °C	800 aps./min 800 – 400 aps./min	0.5 kg
Antklodė	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min.	3.0 kg
Skalbyklės valymas	60 °C	1200 aps./min. 1200 – 400 aps./min	-
Gręž./Išleidimas	-	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	11.0 kg
Skalavimas	-	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg

1) Šios programos temperatūra ekrane nerodoma – ji nustatoma automatiškai.

2) Pagal Komisijos reglamentą ES 2019/2023 šia 40 °C programa galima išskalbti vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius, kuriuos reikia skalbti 40 °C ar 60 °C temperatūroje, tame pačiame cikle.



Informacija apie pasiekiamą skalbinių temperatūrą, programos trukmę ir kitus duomenis pateikta skyriuje „Sąnaudų vertės“. Energijos sąnaudų atžvilgiu veiksmingiausios programos paprastai yra tos, kurioms naudojama žemesnė temperatūra ir kurių trukmė ilgesnė.

3) Skalavimo programa.

4) Skalavimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

Programos parinkčių suderinamumas



Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalbimo programomis, pasirinkus vieną jų gali būti atmesta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinktys.
Ekrano ir funkciniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.



Pasirinkę skalbimo programą ir atidarę meniu , ekrane matysite galimas parinktis.

 **Apsaugos nuo vaikų užraktas** ir  **Baigti po** galima pasirinkti su visomis programomis.

	Eco 40-60	UltraQuick 39 min.	Medvilnė	Sintetika	Ploni audiniai	Vilna/Šilkas	Greitoji 20 min.	Sportinė apranga	Džinsai	Lauko apranga	Pūkinės striukės	Antibakterinė	Šilkas	Antklodė	Skalbyklės valymas	Gręž./Išleidimas	Skalavimas
 Gręžimo greitis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
 Skalavimo su- laikymas	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
 Be gręžimo																■1)	■
 Pirminis skalbi- mas			■	■				■									
 Papildomas skalavimas		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
 Steam Anti- crease		■	■	■				■	■			■					
 Tyli			■	■	■			■	■								

Baigti po

Skalbimo programas atitinkančios skalbimo priemonės

Programa	Universalūs milteliai 1)	Universalios skysta skalbi- mo priemonė	Skysta skalbi- mo priemonė spalvotiems skalbiniams	Gležni vilno- niai skalbiniai	Speciali
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Medvilnė	▲	▲	▲	--	--
Sintetika	▲	▲	▲	--	--
Ploni audiniai	--	--	--	▲	▲
Vilna/Šilkas	--	--	--	▲	▲
Greitoji 20 min.	--	▲	▲	--	--
Sportinė apranga	--	▲	▲	--	▲
Džinsai	--	--	▲	▲	▲
Lauko apranga	--	--	--	▲	▲
Pūkinės striukės	--	▲	▲	--	▲
Antibakterinė	▲	▲	--	--	▲
Šilkas	--	--	--	▲	▲
Antklodė	--	--	--	▲	▲
Bėgimo batai	--	▲	▲	--	--
Gyvūnų plaukai	▲	▲	▲	--	--
Kūdikių drabužiai	▲	▲	▲	--	--
Lininiai drabužiai	--	▲	▲	--	--
Užuolaidos	--	▲	▲	--	--
Marškiniai	▲	▲	▲	--	--


1) Skalbiant aukštesnėje nei 60 °C temperatūroje rekomenduojama naudoti skalbimo miltelius.

▲ = rekomenduojama

-- = nerekomenduoja

11.2 Papildomos programos


Programų sąrašo pabaigoje yra viena padėtis, kurioje galima pereiti į antrinį sąrašą, vadinamą Daugiau programų.

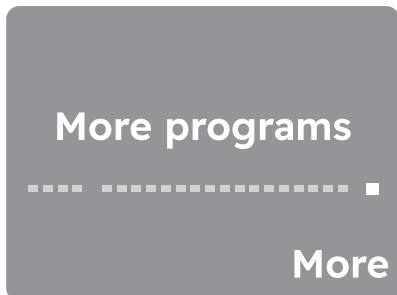

Paspauskite dešiniąją funkcinę mygtuką šalia Daugiau indikacijos, kad įeitumėte į

papildomų programų sąrašą. Navigacija šiame sąrašė veikia kaip pagrindinis sąrašas.

Norėdami grįžti į pagrindinį sąrašą, pasukite sukamąją rankenėlę į kairę Sugrįžti į pagrindinį sąrašą ir paspauskite kairiąją funkcinę mygtuką šalia <Atgal indikacijos.

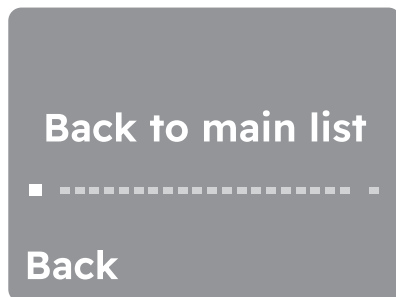

11.3 Programų lentelė

Skalbimo programos

Programa	Programos aprašymas
Skalbimo programos	
Rankšluosčiai	Medvilniniai rankšluosčiai ir vonios chalatai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Treniruočių apr.	Rekomenduojama nedideliam sportinių drabužių kiekiui.
Futbolo-regbio apr.	Futbolo ir regbio apranga su poliesteriu, poliesterio-elstano mišiniu, poliamidu ir mikroplošto audiniais. Specialusis pamirkymo ciklas skirtas šviežioms dėmėms pašalinti.
Slid. apranga	Puikiai tinka sunkiems drabužiams, pvz., slidinėjimo striukėms ir kitiems kalnų drabužiams.
Bėgimo batai	Švelni skalbimo programa bėgimo bateliams skalbti.
Antialerginė	Balti medvilniniai skalbiniai. Veiksminga skalbimo programa su garinimu pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų. ¹⁾ Viso skalbimo ciklo metu palaikoma virš 60 °C temperatūra; papildomas audinių pluošto garinimo ciklas ir patobulintas skalavimo ciklas užtikrina likusių skalbimo priemonių ir mikroorganizmų pašalinimą. Ši programa taip pat užtikrina žiedadulkių ir kitų alergizuojančių dalelių pašalinimą.
Gyvūnų plaukai	Skalbimo programa, pritaikyta naminių gyvūnų plaukams / pūkams nuo skalbinių šalinti
Pagalvė	Sukurta 2 mažesnėms dekoratyvinėms ir 1 didelei miego pagalvei skalbti. Pagalves rekomenduojame skalbti su užvalkalais. Bus atnaujinta su kai kuriais matmenų patikslinimais.
Kūdikių drabužiai	Specialus greitis ciklas, skirtas kūdikių daiktams skalbti, užtikrinantis puikias skalbimo ir skalavimo savybes.

Programa	Programos aprašymas
Lininiai drabužiai	Specialusis delikataus skalbimo ciklas, pritaikytas baltiems ir spalvotiems lino pluošto audiniams skalbti.
Užuolaidos	Speciali programa užuolaidoms. Pamirkymo ciklas įjungiamas automatiškai. 2)
Patalynė XL	Skalbimo ciklas, skirtas skalbti iki trijų patalynės komplektų, kurių vienas gali būti dviem žmonėms skirto dydžio.
Lengvas lyginimas	Medvilniniai, sintetiniai ir maišyti audiniai, kuriems būtinas švelnus skalbimas. Vidutiniškai ir mažai sutepti. 3)
Greitoji	Mažai sutepti medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai.
Atšviežinti garais	Medvilnė, sintetika ir maišyti skalbiniai. Specialus garinimo ciklas be skalbimo, skirtas paruošti išdžiovintus skalbinius lyginimui arba atnaujinti tik kartą naudotus skalbinius. Ši programa sumažina skalbinių susiglamžymą ir kvapus, bei atlaisvina audinių pluoštą. Nenaudokite jokių skalbimo priemonių.
Garai kašmyrai	Vilna ir kašmyras. Trumpa programa, skirta vilnos ir kašmyro audiniams atgai-vinti jų neskalbiant. Tinka ir rankomis skalbiamiems audiniams. Su mažesniais skalbinių kiekiais programos trukmę galima sutrumpinti naudojant Baigti po pa-rinktį.
Marškiniai	Vidutiniškai sutepti mdvilniniai ir maišytų audinių marškiniai; ciklo pabaigoje skalbinių lyginimui palengvinti taikomas jų apdorojimas garais. Pasibaigus pro-gramai, drabužį iš karto pakabinkite ant pakabos, kad išdžiovintumėte ir pa-siektumėte geriausių rezultatų.

1) Išbandyta su „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (tyrimo ataskaitos Nr. 202120117).

2) Pamirkymo ciklo metu nenaudokite jokių skalbimo priemonių, tik vandenį.

3) Susiglamžymui sumažinti šis ciklas reguliuoja vandens temperatūrą ir taiko švelnesnį skalbimą ir gręžimą. Prie-taisas papildoma kelis skalavimo ciklus.

Programos temperatūra, didžiausias gręžimo greitis ir skalbinių kiekis

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio inter-valas	Didžiausias kiekis
Rankšluosčiai	30 °C 90 °C – šaltas	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	4.0 kg
Treniruočių apr.	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	1.0 kg
Futbolo-regbio apr.	40 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	5.0 kg
Slid. apranga	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Bėgimo batai	30 °C 40 °C – šaltas	1000 aps./min 1000 – 400 aps./min	1.0 kg
Antialerginė	60 °C	1600 aps./min. 1600 – 400 aps./min	11.0 kg

Programa	Numatytoji temperatūra Temperatūros diapazonas	Gręžimo greičio atskaita Gręžimo greičio intervalas	Didžiausias kiekis
Gyvūnų plaukai	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Pagalvė	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min.	3.0 kg
Kūdikių drabužiai	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	4.0 kg
Lininiai drabužiai	30 °C 40 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	2.0 kg
Užuolaidos	30 °C 40 °C – šaltas	800 aps./min 1200 – 400 aps./min.	2.0 kg
Patalynė XL	30 °C 60 °C – šaltas	1200 aps./min 1200 – 400 aps./min	4.5 kg
Lengvas lyginimas	30 °C 60 °C – šaltas	800 aps./min 800 – 400 aps./min	4.5 kg
Greitoji	20 °C 20 °C – šaltas	1200 aps./min 1600 – 400 aps./min.	0.5 kg
Atšviežinti garais	-	-	2.0 kg
Garai kašmyrai	-	-	2.0 kg
Marškiniai	30 °C 60 °C – šaltas	1600 aps./min 1600 – 400 aps./min	2.0 kg

Programos parinkčių suderinamumas



Parinktys gali būti pasirenkamos ne su visomis skalbimo programomis, pasirinkus vieną jų gali būti atmesta kita. Tokiu atveju prietaisas neleidžia kartu nustatyti nesuderinamos parinkties.

Ekrano ir funkciniai mygtukai visada privalo būti švarūs ir sausi.



Pasirinkę skalbimo programą ir atidarę meniu **Meniu** , ekrane matysite galimas parinktis.

 **Apsaugos nuo vaikų užraktas** ir  **Baigti po** galima pasirinkti su visomis programomis.

	Rankšluosčiai	Treniručių apr.	Futbolo-regbio apr.	Slid. apranga	Bėgimo batai	Antialerginė	Gyvūnų plaukai	Pagalvė	Kūdikių drabužiai	Lininiai drabužiai	Užuolaidos	Patalynė XL	Lengvas lyginimas	Greitoji	Atšviežinti garais	Garai kašmyrui	Marškiniai
 Grėžimo greitis	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Skalavimo su- laikymas	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Tylioji	■	■			■		■			■	■						
 Be grėžimo															■	■	
 Pirminis skalbi- mas	■	■			■	■	■						■				
 Papildomas skalavimas	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Steam Anti- crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Baigti po	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.4 Garai programos

Programos Garai skirtos greitai atšviežinti drabužius (iš medvilnės, sintetikos, mišrių audinių, įskaitant gležnus), sumažinti jų susiglamžymą ir pašalinti kvapus, išvengiant skalbimo ciklo.

Audinių plaušeliai atlaisvinami ir po to juos galima lengvai išlyginti. Pasibaigus programai nedelsdami išimkite skalbinius.

NENAUDOKITE šio režimo su šių tipų skalbiniais:

- skalbiniams, netinkantiems džiovinti džiovyklėje;
- skalbiniams, valomiems tik cheminiu būdu.



Nenaudokite jokių skalbimo priemonių! Programos Garai nepašalina stiprių kvapų ir nevykdo higieninio valymo ciklo. Po apdorojimo garais skalbiniai gali būti drėgni. Tokiu atveju skalbinius kelioms minutėms padžiaukite.

Skalbinių aromatai (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance atnauja net ir gležnus audinius, pašalina susiglamžymus ir suteikia išskirtinį švelnų **Electrolux** sukurtą

aromatą. Kaskart atgaivindami drabužius garais vietoje skalbimo, ilgiau išsaugosite gerą drabužių išvaizdą ir būklę. Aromatus galite saugiai naudoti su programomis „Steam“ ir „Cashmere“, kad išskalbtumėte delikačius ir gležnus audinius, tokius kaip kašmyras ar vilna. Skalbdami mažesnę kiekį naudokite mažiau kvapų ir pasirinkite trumpesnę ciklą: vos per penkiolika minučių drabužiai vėl taps lyg ką tik išskalbti.

Atidžiai perskaitykite su kvapais pateiktą instrukciją.

NEGALIMA:

11.5 Woolmark Wool Care - Žalias



- kvapu apdorotų drabužių džiovinti džiovyklėje. Jis išgaruos;
- naudoti kvapo kitais tikslais, nei nurodyta;
- naudoti kvapo naujiems drabužiams. Naujuose drabužiuose gali būti likusių apdailos junginių, kurie nesuderinami su kvapu.



Kvapų buteliukų galite įsigyti internetinėje parduotuvėje **Electrolux** arba iš įgaliotojo prekybos atstovo.

Bendrovė „The Woolmark Company“ patvirtino šios skalbyklės vilnos skalbimo ciklą gaminiais, kurių sudėtyje yra vilnos ir kurių etiketėse nurodyta „skalbti rankomis“, su sąlyga, kad tokie gaminiai bus skalbiami laikantis jų etiketėse ir šios skalbyklės gamintojo pateiktų nurodymų. M2304

„Woolmark“ simbolis daugelyje šalių yra sertifikavimo ženklas.

12. 📶 „WI-FI“ NUSTATYMAS

Šiame skyriuje aprašoma, kaip prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo ir susieti su mobiliaisiais įrenginiais.

Naudodami šią funkciją galite gauti pranešimus, stebėti ir valdyti prietaisą mobiliuoju įrenginiu.

Gamykliniuose nustatymuose „Wi-Fi“ yra išjungtas.

Jei norite susieti prietaisą ir naudoti papildomas funkcijas, atlikite toliau nurodytus žingsnius.

- Įjunkite belaidį tinklą.
- Mobilųjį prietaisą prijunkite prie belaidžio tinklo.

„Wi-Fi“ modulio parametrai


Dažnis	2.412–2.472 GHz Europos rinkai
---------------	--------------------------------

Protokolas	IEEE 802.11b/g/n
-------------------	------------------

Maksimali galia	< 20 dBm
------------------------	----------

Užšifravimas	WPA, WPA2, WPA3
---------------------	-----------------

12.1 QR kodas vardinėje lentelėje

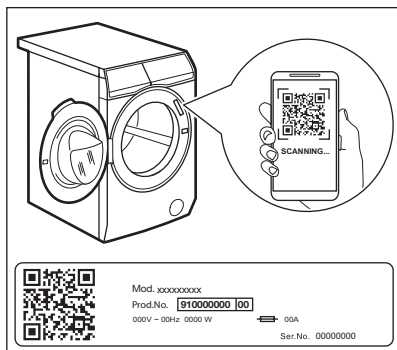

QR kodu galima pasinaudoti dviem būdais:

- Naudodami programėlėje įdiegtą vaizdo kameros funkciją nuskaitykite QR kodą, iš programėlių parduotuvės atsisiųskite mūsų programėlę ir vadovaukitės gautais nurodymais.
- Mobiliojo telefono susiejimas su prietaisu, siekiant palengvinti procesą. QR kodą nuskaitykite naudodami mūsų programėlėje įdiegtą QR skaitytuvą.

12.2 Programėlė diegimas ir konfigūravimas



Programėlė leidžia kontroliuoti skalbimą per mobiliąjį įrenginį.

Turi daugybę programų, naudingų funkcijų ir informacijos apie gaminį, tinkamai pritaikytos prietaisui.

Programėlėje galite pasirinkti prietaiso valdymo skydelyje jau prieinamas programas ir naudotis papildomomis programomis, kurios prieinamos tik iš mobiliojo įrenginio.

Papildomos programos einant laikui gali pasikeisti, atsiradus naujoms programėlių versijoms.

Asmeniškai pritaikyta skalbinių priežiūra – viskas iš mobiliojo įrenginio.

Kai prie programos jungiate prietaisą, būkite netoli jo su savo mobiliuoju įrenginiu.

Patikrinkite, ar jūsų mobilusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo.

1. Savo išmaniajame įrenginyje eikite į „App Store“ arba nuskaitykite QR kodą (žr. skirsnį „QR kodas vardinėje lentelėje“).
2. Atsisiųskite ir įdiekite mūsų programėlę.
3. Paleiskite programą. Pasirinkite šalį bei kalbą ir prisijunkite su savo el. pašto adresu ir slaptažodžiu. Jeigu neturite paskyros, susikurkite ją vadovaudamiesi Programėlėje pateiktais nurodymais.
4. Laikykitės programoje pateikiamų nurodymų dėl prietaiso registracijos ir konfigūravimo.

12.3 „Wi-Fi“ tinklo ryšys

„Wi-Fi“ įjungimas



Pagal gamyklines nuostatas „Wi-Fi“ funkcija išjungta.

Norėdami prijungti prietaisą prie „Wi-Fi“ tinklo, palieskite ir 5 sekundes palaikykite paspaudę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas . Taip pat galima įjungti „Wi-Fi“ nuostatų meniu.

Šios fazės metu ekrane rodoma „Wi-Fi“

piktograma ir pranešimas „Paleidžiama...“. Po kurio laiko pasirodo pranešimas

„Paruošta prisijungti“ ir piktograma .

Po **Jungiamasi...** fazės, jei sėkmingai baigta, rodomas pranešimas „**Prisijungimas sėkmingas**“. Priešingu atveju bus rodomas pranešimas „**Nepavyksta prisijungti**“.

Kai prisijungta, palietę mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas ir jį įjungę, naudotojai galės nuotoliniu būdu paleisti App ciklus.

Automatinis prisijungimas prie registruoto tinklo

Kai prietaisas bus sėkmingai parengtas ir užregistruotas namų tinkle, kaskart įjungus prietaisą, jis bandys automatiškai prisijungti prie tinklo. Sėkmingai prisijungus prie „Wi-Fi“, jokie garso nebus.

Prisijungimas prie kito tinklo („Access Point“ pakartotinis atvėrimas)

Kiekvieną kartą, kai naudotojas bakstelį ir palaiko 5 sekundes paspaudęs mygtuką

Nuotolinio paleidimo režimas , prieigos taškas bus atvertas ir transliuojamas. Šiuo

metu gauti nauji tinklo kredencialai perrašys anksčiau išsaugotus kredencialus, o prietaisas prisijungs prie naujojo „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ išjungimas

Jeigu naudotojas pasprendžia nebejungti prietaiso prie „Wi-Fi“, jis gali paliesti ir 10 sekundžių palaikyti paspaudęs mygtuką Nuotolinio paleidimo režimas  ir prietaisas vėl įsijungs bei išsijungs. „Wi-Fi“ taip pat galima išjungti nuostatų meniu.

Patvirtinus nustatymą iš naujo, ekrane rodomas pranešimas „**Tinklas atkurtas**“, o „Wi-Fi“ išjungiamas.

12.4 Atnaujinimas belaidžiu būdu

Programėlė gali paraginti atlikti prietaiso atnaujinimą.

Atnaujinimą galima atlikti tik per programėlę.

Programai veikiant programėlė informuos, kad atnaujinimas bus pradėtas programai pasibaigus.

Atnaujinimo metu prietaiso ekrane rodomas pranešimas.

Neišjunkite prietaiso ir neištraukite jo kištuko, kai jis atnaujinamas.

Prietaisą vėl bus galima naudoti baigus atnaujinimą be jokio pranešimo apie sėkmingą atnaujinimą.

Jeigu įvyksta klaida, prietaiso ekrane rodomas pranešimas: paspauskite bet kurį mygtuką arba pasukite rankenėlę, kad prietaisas vėl įprastai veiktų.

12.5 Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija

Nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkciją rasite programėlėje.

Ši funkcija prietaisą laiko prijungtą prie tinklo net tada, kai prietaisas yra išjungtas.

Indikatorius  protarpiais įsijungia ir išsijungia.

Prietaisą galima įjungti mygtuku Įjungimas / išjungimas  arba naudojantis programėle.



Dėl nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcijos gali padidėti energijos sąnaudos.

13. PARINKTYS

13.1 Įžanga

Kiekvienai programai galimos kelios papildomos parinktys. Patikrinkite suderinamumą programų lentelės skyriuje.



Po 10 sekundžių neaktyvumo ekrane rodomas pradžios ekranas su pasirinkta programa.

13.2 Funkcinių mygtukų parinktys



Pasirinkus programą, galima pakeisti numatytąjį Temperatūra  ir Gręžimas  nustatymus.

Norėdami pakeisti **Temperatūra** , bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką .

- Rodoma numatytoji temperatūra sumažės iki mažiausios numatomos pasirinkto ciklo temperatūros.
- Toliau spauskite ir seka tęsis nuo didžiausios numatomos temperatūros.



Jei Temperatūra  nuostata negalima, kairysis funkcinis mygtukas išsijungs.

Norėdami pakeisti **Gręžimas** , bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką .

- Rodomas numatytasis sukimas sumažės iki mažiausio numatyto pasirinktam ciklui.
- Toliau spauskite ir seka tęsis nuo didžiausio numatomo sukimo.



Jei yra tik viena parinktis, dešinysis funkcinis mygtukas išsijungs.

13.3 Pirminis skalbimas

Naudokite šią parinktį, norėdami pridėti pirminio skalbimo fazę skalbiant 30 °C temperatūroje prieš skalbimo fazę.

Rekomenduojame naudotis šia parinktimi, jei skalbate labai suteptus skalbinius, ypač jei juose yra smėlio, daug dulkių, purvo ar kitų kietųjų dalelių.

Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Pirminis skalbimas parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.



Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

13.4 Papildomas skalavimas

Naudodami šią parinktį pasirinktą skalbimo programą galite papildyti keliais skalavimo ciklais, kad optimizuotumėte audinių minkštiklio paskirstymą ir dar labiau suminkštinti audinius. Rekomenduojama naudojant audinių minkštiklį.

Ji naudinga skalbikliams alergiškiems žmonėms arba tuo atveju, jeigu vanduo yra minkštas.

Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Papildomas skalavimas parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.



Papildomas skalavimas taip pat lieka aktyvus išjungus ir įjungus mašiną ir nustatčius pagal numatytąsias nuostatas programoje, jeigu yra. Naudojant šias parinktis gali pailgėti programos trukmė.

13.5 Steam Anticrease

Šia parinktimi įtraukiama garinimo fazė, o pasibaigus programai – apsaugos nuo susiglamžymo fazė. Ši fazė sumažina audinių susiglamžymą ir palengvina drabužių lyginimą.

Įpilkite dėmių šalinimo priemonės į skyrelį. Dėmių šalinimo priemonė bus pridėta atitinkamoje skalbimo programos fazėje.

Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Steam Anticrease parinktis.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.



Naudojant šią parinktį gali pailgėti programos trukmė.

Palietus bet kurį mygtuką neglamžymo fazė bus baigta ir drelės atrakintos.

Norėdami **nutraukti** Apsauga nuo susiglamžymo fazę:

- Kelias sekundes palaikykite paspaustą mygtuką Įjungimas / Išjungimas , kad įjungtumėte arba išjungtumėte prietaisą.
- Programų pasirinkimo rankenėlės pasukimas į kitą padėtį.

13.6 Tyli

Su šia parinktimi tarpinė ir galutinė gręžimo fazės nevykdomos ir programa baigiama paliekant vandenį būgne. Tai padeda sumažinti susiglamžymą.

Drelės lieka užrakintos, o būgnas reguliariu intervalu pasisuka, kad skalbiniai mažiau susiglamžytų. Jei norite atrakinti drelės, turite išleisti vandenį.

Kadangi programa yra labai tyli, ją galima naudoti naktį, kai elektros energija yra pigesnė. Pasirinkus kai kurias programas, skalavimui naudojama daugiau vandens.

Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Tyli parinktis.

Norėdami **įjungti** / **išjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius.

Jeigu paliesite mygtuką Pradžia / pristabdymas, prietaisas vykdys tik vandens išleidimo fazę.



Prietaisas automatiškai išleidžia vandenį maždaug po 18 val.

13.7 Baigti po

Šia parinktimi galite nustatyti laiką iki pasirinkto ciklo pabaigos.

Norėdami **įjungti** šią parinktį:

- Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Baigti po parinktis.

Set timer to
Finish in



OFF

- Šią parinktį galite įjungti paspausdami dešinįjį funkcinį mygtuką . Ekrane rodomos valandų skaičius iki pabaigos, pradedant nuo 3 valandų.

Set timer to
Finish in

3h 



- Spaudant dešinįjį funkcinį mygtuką  šalia , kiekvieną kartą bakstelėjus galima pailginti laiką viena valanda – iki 24 valandų.

Set timer to
Finish in

24h 



- Jei norite sutrumpinti laiką, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką  šalia ; kiekvienu bakstelėjimu trukmė bus sutrumpinta viena valanda.
- Pasirinkę norimą laikmatį palaukite 3 sekundes ir būsite nukreipti į pradžios ekraną, kuriame ekrano viršuje matysite atgalinį laiko skaičiavimą.

8h 



Cottons

max 5kg

 30° 1600 



Šis prietaiso nustatymas lieka aktyvus net išjungus prietaisą.

Norėdami **pašalinti** Baigti po parinktį:

- Per Meniu  pereikite prie Baigti po parinkties.
- Mažinkite laiką spausdami kairinį funkcinį mygtuką, kol ekrane pasirodys Išjungta


13.8 Apsaugos nuo vaikų užraktas



Šia parinktimi galite apsaugoti, kad vaikai netyčia nepradėtų naudoti prietaiso.

Norėdami **įjungti** šią parinktį:


- Bakstelėkite **Meniu**  funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Apsaugos nuo vaikų užraktas parinktis.

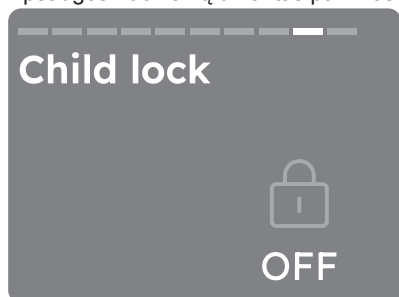

- Šią parinktį galite įjungti paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką .
- Aktyvius parinkčių funkcinius mygtukus, jutiklinis ekranas išjungiamas. Galima išjungti prietaisą mygtuku Įjungimas / išjungimas.
- Prieš paspaudžiant Pradžią / pristabdymas mygtuką prietaisas negali pradėti veikti.

Ekrano viduryje rodoma piktograma


Apsaugos nuo vaikų užraktas.

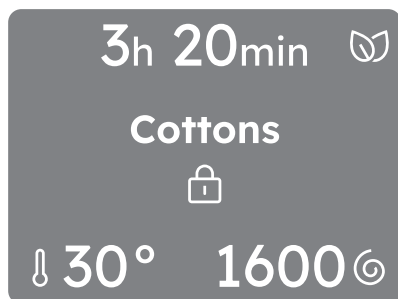

Šis prietaiso nustatymas lieka aktyvus net išjungus prietaisą.

Norėdami **išjungti** šią parinktį:

- 3 sekundes palaikykite dešinįjį funkcinį mygtuką . Rodomas atgalinis skaičiavimas.

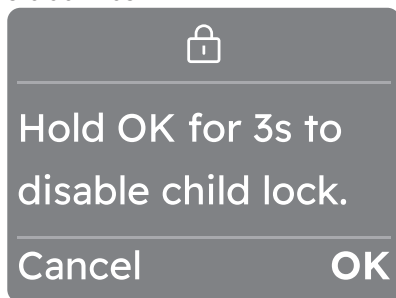

Išjungus parinktį, ekrane bus rodoma informacija, kaip ir prieš aktyvinimą.



13.9 Mėgstamiausios

Kaip nustatyti mėgstamą ciklą

Galima išsaugoti iki trijų mėgstamų ciklų.



Pagal numatytąsias nuostatas nėra išsaugotų mėgstamų ciklų.

Bakstelėkite **Meniu** funkcinį mygtuką, sukite ratuką, kol ekrane bus rodoma Mėgstamiausios parinktis.

Norėdami **išsaugoti** mėgstamą ciklą:

- Pasirinkite vieną iš trijų tuščių laukelių, paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką .
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.



Jei norite išsaugoti kitą mėgstamiausią, pirmoji tuščia vieta bus rodoma automatiškai.

Kaip pakeisti mėgstamą ciklą

Mėgstamus galima **pakeisti**:

- Pasukite ratuką, kad pasirinktumėte vieną iš trijų laukelių, kuriuos reikia perrašyti.
- Patvirtinkite pasirinkimą paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką.
- Po dviejų sekundžių ekrane pasirinktas ciklas bus rodomas kaip mėgstamas; jis atpažįstamas pagal ekrano viršuje esančią širdutę.

Mėgstamo ciklo **pašalinti** programėlėje neįmanoma.



Norint pašalinti mėgstamus, būtina atlikti gamylinę prietaiso arba programėlės atstatą.

Kaip pasiekti mėgstamą ciklą

Norėdami pasiekti mėgstamus iš programų sąrašo, pasukite ratuką į kairę.



Jei laukeliai panaudoti, bus rodomas pirmasis mėgstamas ciklas, tada antrasis ir galiausiai trečiasis.




Jei laukeliai tušti, bus rodomas pasiūlymas, kaip išsaugoti naujus mėgstamus.

14. NUOSTATOS

14.1 Nustatymai

Šiame skyriuje paaiškintos pagrindinės prietaiso nuostatos.

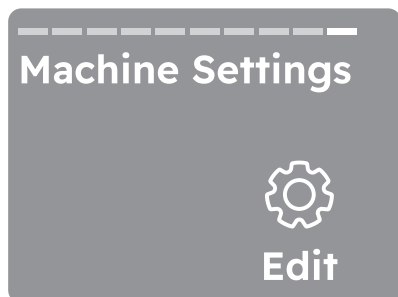

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką Redaguoti, kad pasiektumėte nuostatas.



Po 10 sekundžių neaktyvumo ekrane rodomas pradžios ekranas su pasirinkta programa.

14.2 Kalba sąranka

Ekrano kalbą galima pakeisti slenkant per sąrašą rankenėlės sukimu ir randant norimą kalbą.

- Pasirinkite jį paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką .
- Grįžkite  į ankstesnį rodinį paliesdami Meniu  jutiklinį mygtuką.



Sukant rankenėlę pasirinkta kalba ekrane bus paryškinta.

14.3 Wi-Fi

Naudodami šią parinktį redaguosite „Wi-Fi“ nuostatas.

Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką,  kad pasiektumėte nuostatas. Galite:

- Įjungti „Wi-Fi“ tinklą.
- Prisijungimas prie kito „Wi-Fi“ tinklo
- Išjungti „Wi-Fi“ tinklą.



Daugiau informacijos rasite skyriuje „Wi-Fi“ – ryšio sąranka“.

14.4 Vandens kietumas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Vandens kietumas lygį.

Norėdami **pakeisti** lygį:

- Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia  indikatorius, kad sumažintumėte kietumą.
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ šalia  indikatorius, kad padidintumėte kietumą.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.



Galimi septyni kietumo lygiai.

14.5 Vandens minkštiklis

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Vandens minkštiklis parinktį.

- Norėdami redaguoti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.
- Norėdami pamatyti parinktį, pasukite ratuką:
 - a. Išjungta
 - b. Skalbimas
 - c. Skalbimas + Skalavimas
- Pasirinkite norimą lygį paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.



Grįžkite  į ankstesnį rodinį paliesdami kairįjį funkcinį mygtuką ☐.

14.6 Išsaugoti paskutinę naudotą

Naudodami šią nuostatą galite išsaugoti paskutinę naudotą programą.

Norėdami **įjungti / išjungti** šią funkciją:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ ir įsijungs / išsijungs atitinkamas indikatorius .

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.



Pagal numatytąsias nuostatas išsaugoti paskutinę naudotą yra nustatytas išjungtas.

14.7 Mygtuko garsai

Naudodami šią nuostatą galite išjungti mygtukų garsą.

Norėdami **įjungti / išjungti** garsus:

- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐ ir įsijungs  / išsijungs atitinkamas indikatorius .

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.



Negalima išjungti Įjungimas / išjungimas  mygtuko garso

14.8 Pabaigos signalas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Pabaigos signalas .

Norėdami **įjungti / išjungti arba pakeisti** garsą:

- Norėdami redaguoti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką ☐.
- Pasukite ratuką, kad pamatytumėte lygius:
 - a. Ilgas 
 - b. Vidutinis 
 - c. Trumpas 
 - d. Išjungta 
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką, kad pasirinktumėte norimą garsą.



Grįžkite  į ankstesnį rodinį paliesdami Meniu  jutiklinį mygtuką.

14.9 Ekranų ryškumas

Naudodami šią nuostatą galite pakeisti Ekranų ryškumą.

Norėdami **pakeisti** lygį:

- Bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką  šalia  indikatorius, kad sumažintumėte ryškumą.
- Bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką  šalia  indikatorius, kad padidintumėte ryškumą.

Pasukite ratuką, kad pereitumėte prie kitos nuostatos.



Galimi penki ryškumo lygiai.

14.10 Instrukcijos

Naudodami šią parinktį galite pamatyti trumpus kai kurių funkcijų paaiškinimus.

Pasukite programų ratuką ir paliesdami dešinįjį funkcinį mygtuką  pasirinkite vieną iš šių parinkčių:

- **Įžanga**: informacija apie valdymo skydelį, SmartSelect , garinimo programas, Meniu funkcinius mygtukus, Nuotolinio paleidimo režimas.
- **WiFi** : informacija apie sudėjimą



Grįžkite  į ankstesnį rodinį paliesdami kairįjį funkcinį mygtuką .

14.11 Darbo valandos

Naudodami šią nuostatą galite peržiūrėti savo prietaiso Darbo valandos padėtį.



Suskaiciuotos valandos nepašalinamos naudojant Atkurti gamykliniai nustatymai

14.12 Atkurti gamykliniai nustatymai

Naudodami šią nuostatą galite iš naujo nustatyti gamyklines nuostatas.

1. Norėdami įvesti parinktį, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką .
2. Norėdami anuliuoti, bakstelėkite kairįjį funkcinį mygtuką .
3. Norėdami patvirtinti atstatą, bakstelėkite dešinįjį funkcinį mygtuką . Atstata užtruks kelias sekundes



Atkurti gamykliniai nustatymai panaikina nuolatines parinktis ir išsaugomas mėgstamas.

15. KASDIENIS NAUDOJIMAS



ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

15.1 Prietaiso įjungimas

1. Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
2. Atsukite vandens čiaupą.

3. Norėdami įjungti prietaisą, kelias sekundes palaikykite nuspaustą Įjungimas / išjungimas  mygtuką. Pasigirs trumpas signalas.

15.2 Prieš įjungdami prietaisą

1. Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas įkištas į elektros tinklo lizdą.
2. Patikrinkite, ar atsuktas vandens čiaupas.

15.3 Prietaiso įjungimas

Paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas

①, kad įjungtumėte prietaisą. Pasigirs trumpas signalas.


Numatytoji pasirinkta programa, įjungus mašiną, visada yra Eco 40-60 programa; taip pat ir pabudus iš budėjimo.

Ekrane matoma pasirinktos programos informacija.

Mirksi Pradžia / pristabdymas ▷|| mygtuko lemputė.

15.4 Programos nustatymas

1. Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
2. Po kelių sekundžių ekrane rodomas programos santraukos rodinys su šia informacija:

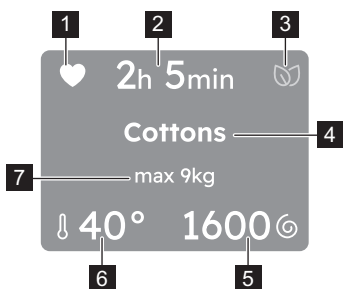

1. Mėgstamiausios, jei jau išsaugota.
2. Programos trukmė
3. SmartLeaf
4. Pasirinkta programa
5. Grežimas greitis
6. Temperatūra
7. Didžiausias programos skalbinių kiekis.



Ekrane taip pat bus matomos papildomos parinktys, jei jos bus aktyvintos.

Po 2 sekundžių 7 padėtyje rodomas pasirinktas SmartSelect  lygis (tik paspaudus susijusį mygtuką).



Po 2 sekundžių ekrane rodomas ankstesnis rodinys.


1. Norėdami pakeisti **Temperatūra** , galite paliesti kairįjį funkcinį mygtuką .
2. Norėdami pakeisti **Grežimas**  greitį, galite paliesti kairįjį funkcinį mygtuką .
3. Valdymo skydelio dešinėje galite bakstelėti skirtingą nešvarumo lygį **SmartSelect** .
4. Jūs galite spustelėti **Menu**  ir atverti papildomų galimų parinkčių meniu ir nustatyti vieną arba kelias iš jų.



Kiekvieną kartą pasirinkus kitą SmartSelect  lygį, jis bus matomas 2 sekundes 7 padėtyje.

15.5 Skalbinių įdėjimas

- Atidarykite prietaiso dureles.
 - Pakratykite skalbinius prieš dėdami į prietaisą.
 - Skalbinius į būgną dėkite po vieną.
- Nepridėkite per daug skalbinių į būgną.
- Gerai uždarykite dureles.

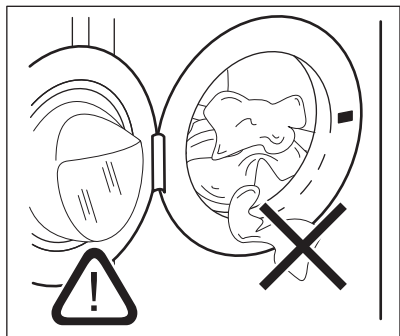

⚠ DĖMESIO


- Įsitikinkite, kad uždarydami jas neprispaudėte skalbinių. Jei taip atsitiktų, gali pratekėti vanduo arba galite pažeisti skalbinių audinius.
- Skalbiant alyvos, tepalo dėmės gali susigadinti prietaiso guminės dalys.

15.6 Skalbiklių ir priedų pildymas




Rekomenduojame neviršyti maksimalaus nurodyto kiekio (**MAX**).


1. Atidarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

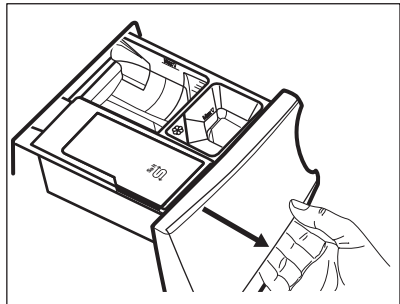


2. Pripilkite skalbiųjų miltelių į skyrelį . Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, žr. skyrelį „Skystos skalbimo priemonės pildymas“.

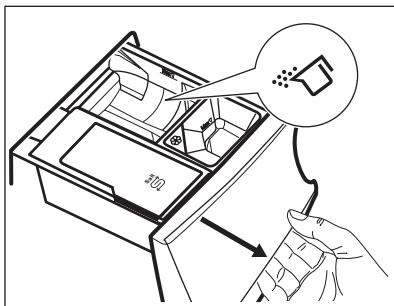

3. Jeigu norite, įpilkite audinių minkštiklio į skyrelį .

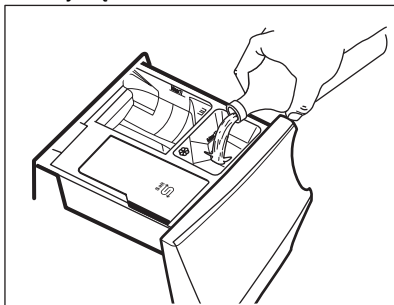


4. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

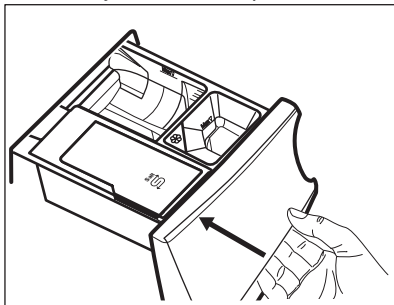


Skystos skalbimo priemonės pildymas

1. Įdėkite tinkamą skystos skalbimo priemonės talpyklę.

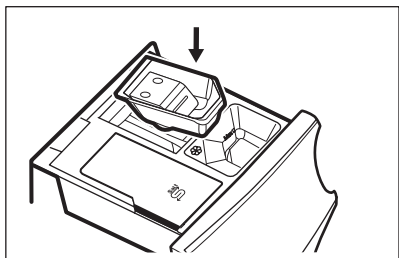

2. Pripilkite skystos skalbimo priemonės į skyrelį .

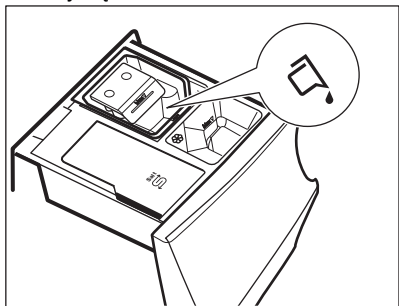

3. Uždarykite skalbimo priemonės dalytuvą.

15.7 Programos paleidimas

Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas

, kad paleistumėte programą.

Atitinkamas indikatorius nustos mirksėti ir švies nuolat.

Durėlės užsirakins ir programa prasidės.

Ekrane matysite indikatorius .



Vandens išleidimo siurblys trumpai veikia, prieš prietaisą pripildant vandeniu.

15.8 SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas



Ekrane rodoma programos trukmė numatyta **vidutiniam arba dideliame skalbinių kiekiui**.

Palietus mygtuką Pradžia / pristabdymas , maksimalaus nurodyto skalbinių kiekio

indikatorius išsijungs, o SensiCare System pradės skalbinių svorio nustatymą:

1. Prietaisas per 30 sekundžių nustatys skalbinių kiekį.
2. Aptikus perkrovą, įspėjimas rodomas 30 s, o po to ekranas pereina į ankstesnį rodinį.
3. Šios fazės metu būgnas sukasi trumpai.
4. Programos trukmė atitinkamai bus pakoreguota, ji gali pailgėti arba sutrumpėti. Dar po 30 sekundžių prasidės vandens pripildymo etapas.

Aptikus skalbinių kiekį, **jei būgnas perkrautas**, prietaisą galima pristabdyti ir išimti perteklinius drabužius.

Išėmę kelis drabužius palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas , kad dar kartą paleistumėte programą. SensiCare ciklą galima kartoti ne daugiau trijų kartų (žr. 1 punktą).

Dėmesio! Jeigu skalbinių kiekio nesumažinsite, skalbimo programa įsijungs nepaisant per didelio skalbinių kiekio. Tokiu atveju skalbiniai gali likti tinkamai neišskalbti.



Maždaug po 20 min programos trukmė gali pasikeisti priklausomai nuo to, kiek vandens sugeria skalbiniai.



SensiCare System galimas ne visose programose, pvz.: Vilna/Šilkas, Sklavimas, ir trumpos trukmės programose.

15.9 Programos pertraukimas ir parinkčių keitimas

Kai programa vykdoma, galite keisti **tik kelias** parinktis:

1. Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas . Pradės mirksėti atitinkamas indikatorius.
2. Pakeiskite parinktį. Ekrane pateikiama informacija atitinkamai pasikeičia.
3. Dar kartą palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas . Skalbimo programa veiks toliau.

15.10 Paleistos programos atšaukimas

1. Norėdami atšaukti programą ir išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ①.
2. Norėdami įjungti prietaisą, vėl paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ①.

Dabar galite pasirinkti naują programą.



Jeigu SensiCare fazė jau atlikta ir vanduo jau pilamas, nauja programa paleidžiama **nekartojant SensiCare fazės**. Vanduo ir skalbimo priemonė neišleidžiami, kad būtų išvengta švaistymo. Ekrane rodoma maksimali programos trukmė atnaujinama maždaug kas 20 minučių paleidus naują programą.

15.11 Durelių atidarymas. Drabužių įdėjimas

Jeigu ekrane rodomas pranešimas, informuojantis, kad galite pridėti arba išimti drabužius, visada galite atidaryti dureles.

Kol veikia vykdoma programa arba atidėtas paleidimas, prietaiso durelės yra užrakintos.

Ekrane matysite indikatorius ☹.



Jeigu temperatūra yra per aukšta, per daug vandens būgne ir (arba) būgnas vis dar sukasi, jūs neturėtumėte atidaryti durelių.

Norėdami įdėti arba išimti drabužius:

1. Palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||. Ekrane išsijungia susijęs durelių užrakimo indikatorius ☹.
2. Atidarykite prietaiso dureles. Jeigu reikia, pridėkite arba išimkite drabužius. Uždarykite dureles ir palieskite mygtuką Pradžia / pristabdymas ▷||. Programa ar atidėto paleidimo funkcija toliau vykdoma.

15.12 Programos pabaiga

Pasibaigus programai, prietaisas išsijungia automatiškai. Suveikia garsinis signalas (jeigu įjungtas). Ekrane rodoma Atlikta, užbaigta pažangos linija ir Drabužių išėmimas pranešimas.

Išsijungs mygtuko Pradžia / pristabdymas

▷|| indikatorius.

Durelės atsirakins, o indikatorius ☹ išsijungs.

1. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite mygtuką Įjungimas / išjungimas ①. Pasibaigus programai prietaisas automatiškai išsijungia po penkių minučių.



Kai prietaisą vėl įjungiame, prietaisas siūlo naudoti Eco 40-60 kaip numatytąją programą. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programą parinktį.

2. Ištraukite iš prietaiso skalbinius.
3. Įsitinkinkite, kad būgnas tuščias.
4. Palikite dureles ir skalbiklių stalčiuką atidarytus, kad neatsirastų pelėsis ir nemalonūs kvapas.

15.13 Vandens išleidimas pasibaigus ciklui

Jeigu pasirinkote programą arba parinktį, kurios atveju po paskutinio skalavimo vanduo iš būgno neišleidžiamas, programa yra baigta, tačiau:

- Ekrane rodoma išleidimo fazė, o durelės užrakintos ☹.
- Pradės mirksėti mygtuko Pradžia / pristabdymas ▷|| indikatorius.
- Būgnas vis dar reguliariai pasukamas, kad skalbiniai nesusiglamžytų.
- Durelės liks užrakintos.
- Jeigu norite atidaryti dangtį, išleiskite vandenį:

15.14 Budėjimo funkcija

Budėjimo funkcija automatiškai išjungs prietaisą, kad sumažėtų energijos sąnaudos, jei:

- prietaiso nenaudojate 5 minutes ir nevykdoma jokia programa.

Jei prietaisą norite vėl aktyvuoti, paspauskite Ijungimas / išjungimas ① mygtuką.

- Praėjus 5 minutėms nuo skalbimo programos pabaigos.

Jei prietaisą norite vėl įjungti, paspauskite Ijungimas / išjungimas ① mygtuką. Ijungus prietaisą iš budėjimo režimo, pradžioje visuomet nustatoma Eco 40-60 programa. Norėdami nustatyti naują ciklą, pasirinkite naują programų parinktį.



Jeigu nustatėte programą ar parinktį, kuriai pasibaigus vanduo paliekamas būgne, budėjimo funkcija **neišjungs** prietaiso, kad suveiktų priminimas dėl vandens išleidimo.



Jeigu nuolat įjungto „Wi-Fi“ ryšio funkcija aktyvi, mirksės tik indikatorius

16. PATARIMAI



ĮSPĖJIMAS!


Žr. saugos skyrius.

16.1 Skalbinių įdėjimas


- Suskirstykite skalbinius į baltus, spalvotus, sintetinius, gležnus ir vilnonius.
- Vadovaukitės audinių etiketėse pateiktais nurodymais.
- Neskalkbkite kartu baltų ir spalvotų gaminių.
- Atminkite, kad priežiūros etiketėje nurodyta temperatūra nurodo maksimalią temperatūrą ir nėra nerekomenduojama.
- Patikrinkite skalbimo poreikį; drabužiams gali prireikti tik atnaujinimo ir vietoj to galima naudoti Atšviežinti garais
- Kai kurie spalvoti gaminiai pirmo skalbimo metu gali pakeisti spalvą. Rekomenduojame juos pirmą porą kartų skalbti atskirai.
- Daugiasluoksnius, vilnonius ir išmargintus audinius išverskite.
- Apdorokite sunkiai įveikiamas dėmes.
- Sunkiai pašalinamoms dėmėms skalbti naudokite specialią skalbimo priemonę.
- Atsargiai elkitės su užuolaidomis. Nuimkite kabliukus ir sudėkite užuolaidas į skalbimo maišelį arba pagalvės užvalkalą.
- Jeigu skalbinių labai mažai, gręžimo metu gali kilti balanso problemų ir pernelyg didelė vibracija. Jeigu taip nutiktų:
 - a. pertraukite programą ir atidarykite dureles (žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“);

- b. rankomis paskirstykite skalbinius, kad visi daiktai būtų vienodai pasiskirstę būgne;
- c. paspauskite mygtuką Pradžia / pristabdymas. Gręžimo fazė tęsiama.

- Užsekite sagas, užtrauktukus, kabliukus ir segtukus. Suriškite diržus, raiščius, batų raištelius, kaspinus ir visus kitus laisvus elementus.
- Neskalkbkite skalbinių be apsiuvimų arba su prakirpimais. Naudokite skalbimo maišelį mažiems ir (arba) ploniems daiktams (pvz., vielutėmis sutvirtintoms liemenėlėms, diržams, pėdkelnėms, batų raišteliams, kaspinams ir pan.) skalbti.

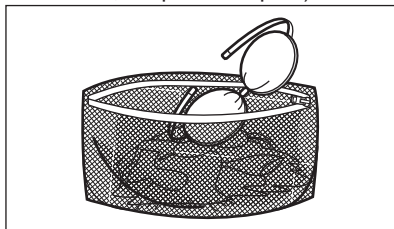

- Ištuštinkite kišenes ir skalbinius išlankstykite.

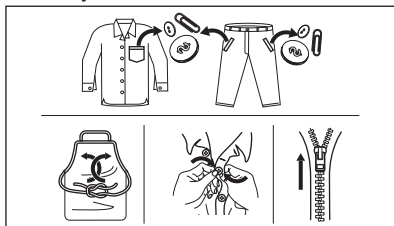

16.2 Sunkiai įveikiamos dėmės

Kai kurių dėmių vien vandeniu ir skalbimo priemone pašalinti nepavyksta.

Rekomenduojame prieš dedant skalbinius į prietaisą iš anksto apdoroti šias dėmes.

Galima naudoti specialius dėmių valiklius. Naudokite specialų, dėmės ir audinio rūšiai tinkamą dėmių valiklį.

Nepurškite dėmių valiklio ant drabužių greta prietaiso, nes jis ēsdina plastikines dalis.



16.3 Skalbimo priemonės rūšis ir kiekis

Skalbimo priemonės pasirinkimas ir tinkamo kiekio naudojimas turi poveikio ne tik skalbimo rezultatams, bet taip pat padeda išvengti švaistymo ir saugoti aplinką:

- Naudokite tik specialiai skalbyklėms skirtas skalbimo ir kitas priemones: Visų pirma, laikykitės šių bendro pobūdžio taisyklių:
 - skalbimo milteliai (taip pat tabletės ir vienos dozės ruošiniai) visiems audinių tipams, išskyrus gležnus audinius. Geriau naudokite skalbiamuosius miltelius su balikliu baltiems skalbiniams ir skalbinių dezinfekavimui,
 - skystosios skalbimo priemonės (įskaitant vienos dozės ruošinius) skirtos žemos temperatūros programoms (iki 60 °C), visų tipų audiniams arba specialiai tik vilnai.
- Skalbimo priemonės pasirinkimas ir kiekis priklauso nuo audinio rūšies (gležnas, vilnonis, medvilnė ir pan.), drabužių spalvos, skalbinių kiekio, supurvinimo laipsnio, skalbimo temperatūros, laiko ir naudojamo vandens kiekio.
- Laikykitės ant skalbimo ir kitų priemonių pakuočių pateiktų nurodymų ir neviršykite

didžiausio nurodyto skalbimo priemonių kiekio (**MAX**).

- Nemaišykite skirtingo tipo skalbimo priemonių.
- Šiais atvejais naudokite mažiau skalbimo priemonės:
 - skalbiate nedidelį kiekį skalbinių;
 - programos trukmė sumažinta laiko valdymo mygtuku.
 - skalbiniai sutepti nestipriai,
 - skalbiant susidaro daug putų.
- Jei naudojate skalbimo tabletes arba kapsules, visada dėkite jas į būgną, o ne į skalbimo priemonės stalčiuką, taip pat laikykitės atitinkamo gamintojo nurodymų.

Nepakankamas skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- netenkinančius skalbimo rezultatus;
- skalbiniai gali papilkėti;
- riebaluotus drabužius;
- pelėsius prietaise.

Per didelis skalbimo priemonės kiekis gali lemti:

- pernelyg didelį putojimą;
- blogesnį skalbimo poveikį;
- nepakankamą skalavimą;
- didesnį poveikį aplinkai.

16.4 Patarimai, kaip sutaupyti



Leiskite funkcijai SmartSelect  padėti taupyti energiją, laiką ir vandenį.

Parinktyt **Itin lengvas skalb.**  ir

Lengva  gali būti naudojamos didžiąją laiko dalį. Naudokite Atšviežinti garais

, kad drabužiai nebūtų skalbiami ir atnaujinami tik garais.

Norint pasiekti geresnių rezultatų, rekomenduojame laikytis šių patarimų:

- **Vidutiniškai nešvarius skalbinius** galima skalbti **be pirminio skalbimo**; taip sutaupysite skalbiklio, vandens ir laiko.
- Prietaiso prikrovimas iki **maksimalaus pajėgumo, nurodyto kiekvienai programai, padeda sumažinti energijos ir vandens sąnaudas**.
- Atlikus tinkamą pirminį apdorojimą, galima pašalinti dėmes ir dalį nešvarumų; tada

skalbinius galima skalbti žemesnėje temperatūroje.

- Jeigu turite džiovyklę, patariama naudoti **maksimalų galimą gręžimo greitį** pasirinktai programai, kad džiovindami sutaupytumėte energijos.
- Geriausia naudoti trumpus ciklus žemesnės temperatūra.

16.5 Vandens kietumas

Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti

skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę.

Vietovėse, kur vanduo yra minkštas, vandens minkštinimo priemonės naudoti nereikia.

Norėdami sužinoti savo vietovės vandens kietumą, susisiekite su vietos vandentiekio tarnyba.

Naudokite tinkamą vandens minkštiklio kiekį. Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

17. VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

17.1 Reguliaraus valymo grafikas

Reguliariai valykite prietaisą, kad juo galėtumėte ilgiau naudotis.

Kiekvieną kartą pasinaudoję prietaisu palikite dureles ir skalbiklio dozatorių šiek tiek pravirus, kad prietaiso vidus vėdintųsi ir neatsirastų pelėsis ar blogas kvapas.

Jeigu prietaisu ilgesnį laiką nesinaudosite, užsukite vandens čiaupą ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.

Orientacinis profilaktinio valymo tvarkaraštis:

Kalkių nuosėdų šalinimas	Du kartus per metus
Profilaktinis skalbimo ciklas	Vieną kartą per mėnesį
Valyti durelių sandarinimo gumas	Kas du mėnesius
Valyti būgną	Kas du mėnesius
Valyti skalbimo priemonės dalytuvą ir druskos skyrių	Du kartus per metus
Valyti išleidimo siurblio filtrą	Du kartus per metus
Valyti vandens tiekimo žarną ir vožtuvo filtrą	Du kartus per metus

Šiuose paragrafuose paaiškinama, kaip turėtumėte valyti kiekvieną dalį.

17.2 Pašalinių daiktų išėmimas



Prieš vykdydami ciklą, įsitikinkite, kad kišenės būtų tuščios, o visi laisvi elementai surišti. Žr. „Patarimai“, „Skalbinių kiekis“.

Išimkite visus pašalinius daiktus (pavyzdžiui, metalines sąvaržėles, sagas, monetas ir pan.), kuriuos galite rasti durelių tarpiklyje, filtruose ir būgne. Žr. „Dviejų juostelių durelių sandariklis“, „Būgno valymas“, „Vandens išleidimo siurblio valymas“ ir „Vandens įleidimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas“. Jeigu reikia, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

17.3 Valymas iš išorės

Prietaisą valykite tik švelniu muilu ir šiltu vandeniu. Kruopščiai nusauskite visus paviršius.

Nenaudokite šveitimo kempinių arba bet kokios braižančios medžiagos.

DĖMESIO

Valymui nenaudokite alkoholio, tirpiklių arba cheminių priemonių.

DĖMESIO

Nevalykite metalinių paviršių chloro pagrindo plovikliu.

17.4 Kalkių nuosėdų šalinimas



Jeigu reguliariai naudojate druską, kad suveiktų „SoftWater“ technologija, galite nevykdyti čia aprašytos kalkių nuosėdų šalinimo procedūros.



Jei jūsų buitinis vanduo yra vidutiniškai kietas arba kietas, rekomenduojame naudoti skalbimo mašinoms skirtą vandens minkštinimo priemonę.

Reguliariai tikrinkite, ar būgne nėra kalkių nuosėdų.

Įprastose skalbimo priemonėse jau yra vandens minkštinimo medžiagų, bet mes rekomenduojame kartkartėmis atlikti ciklą su tuščiu būgnu ir kalkių nuosėdų šalinimo priemone.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

17.5 Profilaktinis skalbimo ciklas

Dėl kartotinio ir ilgalaikio žemos temperatūros ir trumpų programų naudojimo gali susidaryti skalbimo priemonių nuosėdų, likti pūkų, pradėti augti bakterijos ir būgno viduje susidaryti plonas mikroorganizmų sluoksnis. Dėl to gali atsirasti blogas kvapas ir pelėsis.


Norėdami pašalinti šias nuosėdas ir išvalyti prietaiso vidų, bent kartą per mėnesį atlikite techninės priežiūros skalbimo ciklą:

1. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
2. Vykdykite programą medvilnei skalbti, parinkę aukščiausią temperatūrą ir pripylę nedaug skalbiamųjų miltelių arba, jeigu yra, vykdykite programą Skalbyklės valymas.

17.6 Durelių tarpiklis

Šis prietaisas suprojektuotas su **savaime išsivalančia vandens išleidimo sistema**, leidžiančia nuo drabužių atsiskyrusius pūkelius išleisti kartu su vandeniu. Reguliariai

tikrinkite sandariklį. Ciklo pabaigoje galima atgauti monetas, sagas, kitus mažus daiktus.

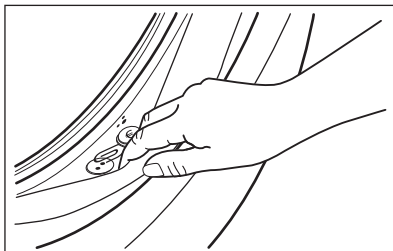

Valykite jį, kai reikia, naudodami kreminę valymo priemonę su amoniaku, nebraižydami sandariklio paviršiaus.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

17.7 Būgno valymas

Reguliariai tikrinkite būgną, kad nesusidarytų nepageidaujamų nuosėdų.

Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje

Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės. Nevalykite būgno rūgštiniais kalkių šalinimo gaminiais, šveičiamosiomis priemonėmis su chloru arba plieniniais šveitikliais.

Nuodugnus valymas:

1. Išvalykite būgną nerūdijančiajam plienui valyti skirtais specialiais valikliais.



Visuomet vadovaukitės nurodymais, pateiktais ant šios priemonės pakuotės.

2. Išimkite visus skalbinius iš būgno.
3. Į tuščią būgną rankomis įdėkite nedidelį kiekį skalbiamųjų miltelių ar specialaus gaminio, kad išplautumėte likučius.



Kartais skalbimo ciklo pabaigoje ekrane gali būti rodoma piktograma ✨: tai yra rekomendacija atlikti būgno valymą. Atlikus būgno valymą, pranešimas išnyksta.


17.8 Ploviklio dalytuvo ir druskos skyrelio valymas





Prieš valant patikrinkite, ar visi skyreliai tušti.

Norėdami išvengti galimų sudžiūvusių skalbimo priemonių nuosėdų, audinių minkštiklio gumulėlių ir pelėsių susidarymo skalbimo priemonių stalčiuje ir (arba) druskos nešvarumų druskos skyrelyje, kartkartėmis atlikite šiuos valymo veiksmus:


1. Atidarykite stalčių. Paspauskite fiksatorių kaip parodyta paveikslėlyje ir ištraukite stalčių.

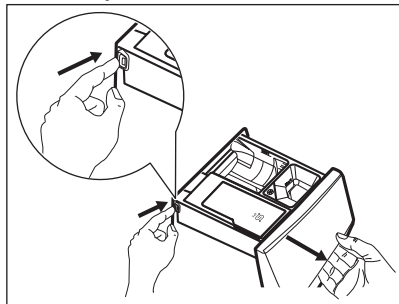


2. Išimkite audinių minkštiklio įdėklą ir skystos skalbimo priemonės talpyklę, jeigu įdėta.

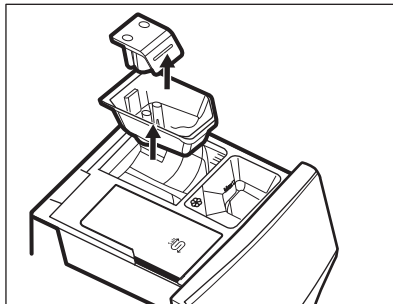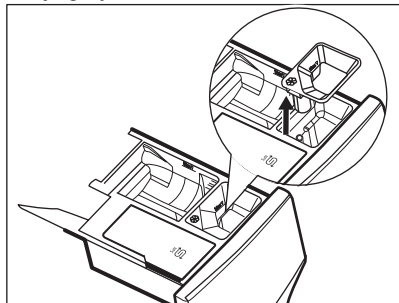


3. Išplaukite stalčių ir visus įdėklus po tekančiu vandeniu.

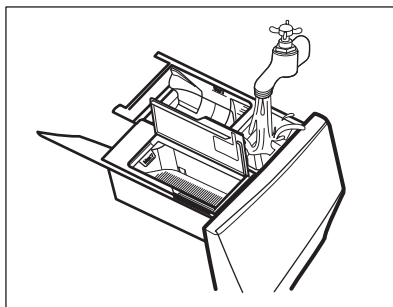


4. Patikrinkite, ar iš ploviklio dalytuvo buvo pašalinti visi ploviklio likučiai. Naudokite šluostę.

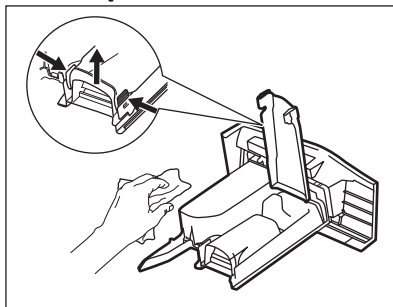

5. Viršutinėje ir apatinėje griovelio dalyje neturi likti nė trupučio skalbimo priemonės. Iššimai valyti naudokite mažą šepetėlį.

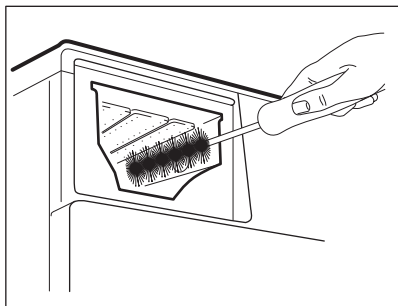

6. Įdėkite skalbimo priemonių stalčių ir kreipiamuosius bėgelius ir jį uždarykite. Paleiskite skalavimo programą su tuščiu būgnu.

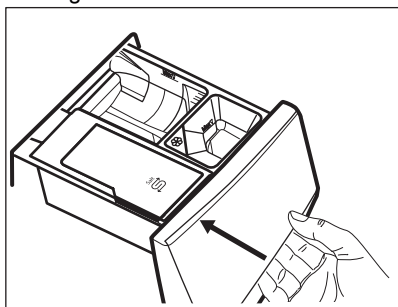

17.9 Išleidimo siurblio valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.



Reguliariai tikrinkite vandens išleidimo siurblio filtrą ir įsitikinkite, kad jis švarus.

Išvalykite vandens išleidimo siurblį, jeigu:


- Iš prietaiso neišbėga vanduo.
- Būgnas nesisuka.
- Dėl užstrigusios drenažo plūdės prietaisas skleidžia neįprastą triukšmą.
- Atsidarys pranešimas Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras..

⚠ ĮSPĖJIMAS!


- Nebandykite išimti filtro, kol prietaisas veikia.
- Nevalykite siurblio, jeigu prietaise esantis vanduo yra karštas. Palaukite, kol vanduo atvės

Atlikite šiuos siurblio valymo veiksmus:


1. Atidarykite siurblio dangtelį.

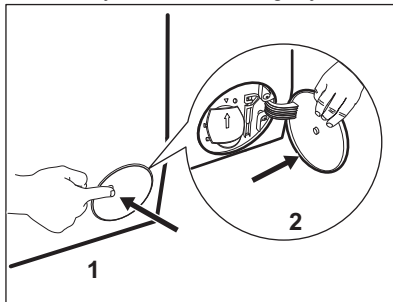


2. Po išleidimo siurbliu padėkite tinkamą indą, į kurį galėtų ištekti vanduo.
3. Nuleiskite išleidimo lataką žemyn. Išimdami filtrą, turėkite šluostę, kuria galėtumėte iškart iššluostyti vandenį, jei išbėgs.

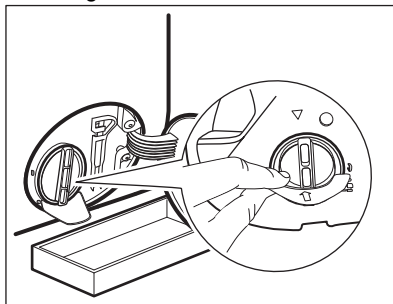


4. Pasukite filtrą 180 laipsnių kampu prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atsuktumėte, bet jo paties neištraukite. Tegu vanduo teka.

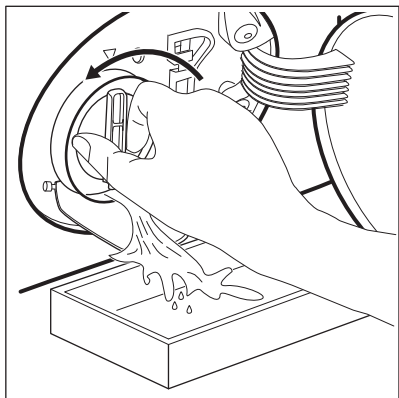


5. Kai dubuo bus pilnas vandens, vėl užsukite filtrą ir išpilkite vandenį iš indo.
6. Kartokite 4 ir 5 veiksmus, kol vanduo nustos tekėti.
7. Pasukite filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį išimtumėte.

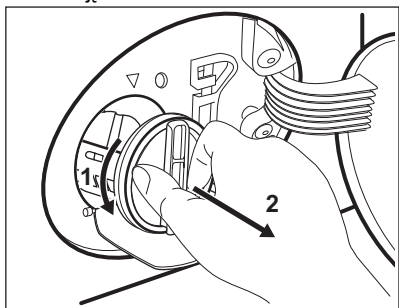


8. Jeigu reikia, iš filtro išėmos pašalinkite pūkus ir daiktus.
9. Patikrinkite, ar pasukta siurblio sparnuotė laisvai sukasi. Jeigu ne, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą.

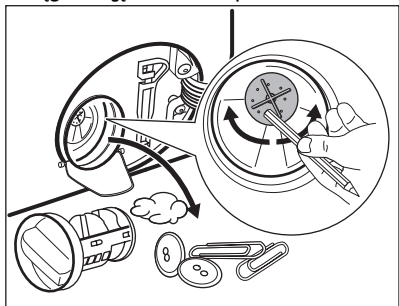


10. Išplaukite filtrą vandeniu iš čiaupo.

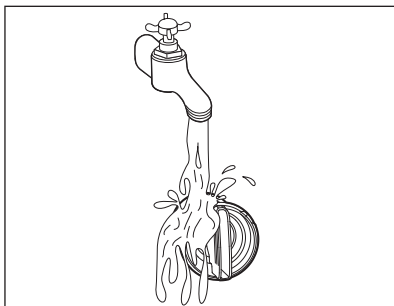

11. Įdėkite filtrą atgal į specialius kreiptuvus, pasukę jį pagal laikrodžio rodyklę. Būtinai tinkamai užveržkite filtrą, kad nebūtų nuotėkio.

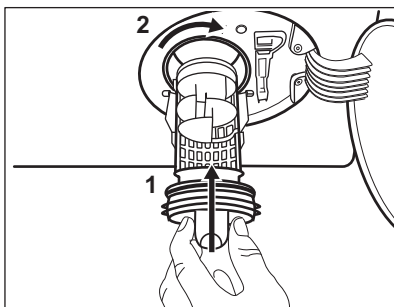

12. Uždenkite siurblio dangtelį.

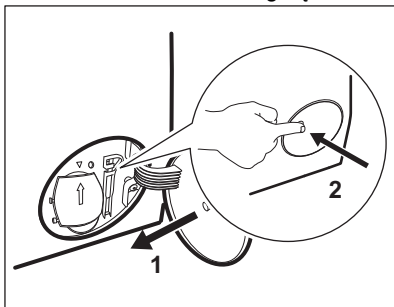


Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

- a. Į pagrindinį skalbimo priemonių stalčiaus skyrių įpilkite 2 litrus vandens.
- b. Paleiskite programą, kad išleistumėte vandenį.


17.10 Vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtro valymas

Kartkartėmis rekomenduojama valyti abu įleidimo žarnos ir vožtuvo filtrus, kad būtų pašalintos per laiką susikaupusios nuosėdos:


1. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo čiaupo ir išvalykite filtrą.

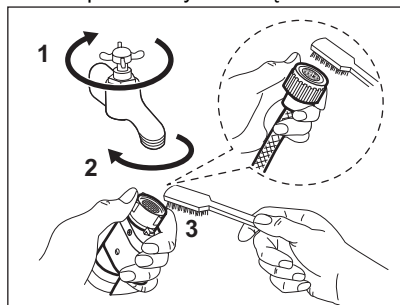


2. Nuimkite vandens įleidimo žarną nuo prietaisą, atsukę veržlę.

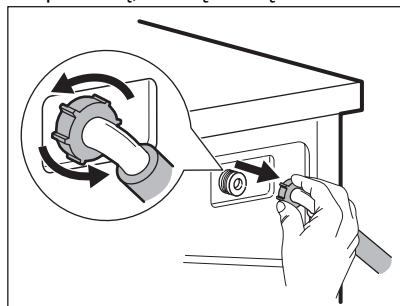

3. Prietaiso gale esantį vožtuvo filtrą valykite dantų šepetėliu.

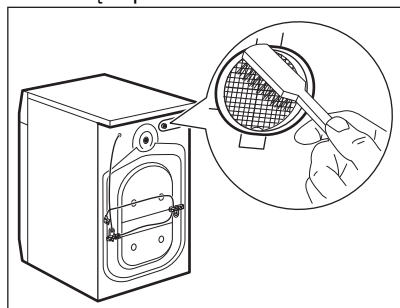

4. Kai vėl jungsite žarną prie prietaiso galo, pasukite ją kairėn arba dešinėn (ne vertikaliajose padėtyje), atsižvelgdami į savo vandens čiaupo padėtį.

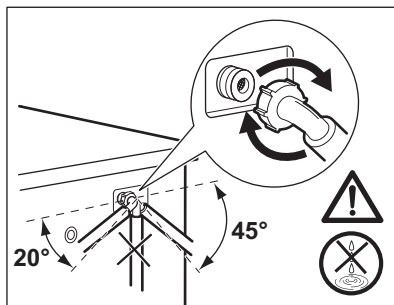

17.11 Avarinis vandens išleidimas

Jeigu prietaisas negali išleisti vandens, atlikite tą patį procesą, aprašytą paragrafe „Vandens išleidimo siurblio valymas“. Jeigu reikia, išvalykite siurblį.

Išleidę vandenį avariniu būdu, privalote vėl įjungti vandens išleidimo sistemą:

1. Pilkite 2 litrus vandens į ploviklio dalytuvo pagrindinį skalbimo skyrių.
2. Paleiskite programą, kad vanduo būtų išleistas.

17.12 Apsauga nuo užšalimo

Jeigu prietaisas įrengtas tokioje vietoje, kur temperatūra gali nukristi apie 0 °C ir žemiau, išleiskite vandens įleidimo žarnoje ir vandens išleidimo siurblyje likusį vandenį.

1. Ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.
2. Užsukite vandens čiaupą.
3. Įdėkite abu vandens įleidimo žarnos galus į indą ir palaukite, kol vanduo išteks iš žarnos.
4. Išvalykite vandens išleidimo siurblį. Žr. skyrių, kaip išleisti vandenį avariniu būdu.
5. Kai vandens išleidimo siurblys tuščias, vėl prijunkite vandens įleidimo žarną.

⚠ ĮSPĖJIMAS!

Jeigu vėl norėsite naudoti prietaisą, įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra būtų aukštesnė nei 0 °C.

Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl žemos temperatūros.

18. TRIKČIŲ ŠALINIMAS

ĮSPĖJIMAS!

Žr. saugos skyrius.

18.1 Klaidų kodai ir galimi sutrikimai

Nepavyksta įjungti prietaiso arba prietaisas netikėtai nustoja veikęs. Iš pradžių pabandykite problemos sprendimą rasti patys (žr. lenteles).

ĮSPĖJIMAS!

Prieš atlikdami bet kokią patikrą, išjunkite prietaisą.

Tam tikrų sutrikimų atveju, valdymo skydelyje matysite klaidos

pranešimą, o Pradžia / pristabdymas  mygtukai gali pradėti mirksėti:

Sutrikimas	Sprendimas
Patikrinkite, ar atsuktas vandens įleidimo čiaupas: Prietaisas nepripildo vandeniui.	• Patikrinkite, ar atidarytas vandens čiaupas • Patikrinkite, ar pakankamas tiekiamo vandens slėgis. Susisiekite su vietine vandens tiekimo kompanija. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi, pažeista ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna tinkamai prijungta prie įvado. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens tiekimo žarnos ir vožtuvo filtrai. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras.: Iš prietaiso neišbėga vanduo.	• Patikrinkite, ar neužsikimšo praustuvo čiaupas. • Patikrinkite, ar vandens tiekimo žarna nėra susiraizgiusi ar užsilenkusi. • Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. • Patikrinkite, ar vandens išleidimo žarna tinkamai sujungta. • Jei pasirinkote programą be vandens išleidimo, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę. Jeigu tarp pasirinkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. • Jei pasirinksite programą, kuri nesibaigia vandens išleidimu, papildomai pridėkite vandens išleidimo fazę.
Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos drelės: Prietaiso drelės atidarytos arba uždarytos netinkamai.	• Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos drelės
Programa tęsis, kai elektros tiekimas stabilizuosis: Triktys elektros tiekimo tinkle.	• Palaukite, kol elektros tiekimas stabilizuosis.

Jeigu ekrane rodomi kiti įspėjamieji kodai, išjunkite ir įjunkite prietaisą. Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Kitų prietaiso gedimų ar sutrikimų atveju sprendimų ieškokite toliau pateiktoje lentelėje.

Problema	Sprendimas
Programa nepasileidžia.	- Patikrinkite, ar maitinimo laido kištukas prijungtas prie elektros maitinimo tinklo. - Patikrinkite, ar tinkamai uždarytos prietaiso durelės - Patikrinkite, ar saugiklio dėžėje esantis saugiklis neperdegė. - Įsitikinkite, kad tikrai palietėte Pradžia / pristabdymas ► - Jeigu nustatytas atidėtas paleidimas, atšaukite paleidimo nustatymą arba palaukite, kol bus baigta atgalinė laiko atskaita. - Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją, jeigu ji įjungta. - Patikrinkite tinkamai pasukta programų pasirinkimo rankenėlė.
Prietaisas prisipildo vandens, o tada vanduo iš karto išteka.	Patikrinkite, ar vandens išleidimo vožtuvas tinkamoje padėtyje. Galbūt žarna įrengta per žemai. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“.
Neveikia gręžimo fazė arba skalbimo ciklas trunka ilgiau nei įprastai.	- Pasirinkite gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinkamų programų nėra vandens išleidimo programos, ją galite pasirinkti programėle. - Patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens išleidimo filtras. Jei reikia, išvalykite filtrą. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“. - Pakoreguokite skalbinių kiekį ir paleiskite gręžimo programą dar kartą. Šią triktį gali sukelti išsibalansavusi prietaiso padėtis.
Ant grindų yra vandens.	- Patikrinkite, ar sandarios vandens žarnų jungtys. - Patikrinkite, ar nepažeistos vandens tiekimo ir išleidimo žarnos. - Patikrinkite, ar naudojate tinkamą plovimo priemonę ir reikiamą jos kiekį.
Nepavyksta atidaryti prietaiso durelių.	- Patikrinkite, ar nebuvo pasirinkta programa, kurios pabaigoje vanduo neišleidžiamas. - Patikrinkite, ar skalbimo programa baigėsi. - Jeigu būgne yra vandens, pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą. Jeigu tarp pasirinktinių programų nėra gręžimo ir vandens išleidimo, jas galite paleisti programėle. - Patikrinkite, ar prietaisas gauna elektros maitinimą. - Galimai prietaisas sugedo. Kreipkitės į įgaliotąjį techninės priežiūros centrą Jeigu reikia atidaryti dureles, atidžiai perskaitykite skyrių „Avarinis durelių atidarymas“. - Pasirūpinkite, kad Nuotolinio paleidimo režimas nebūtų įjungta. Išjunkite jį.
Ekrane pamatysite pranešimą „Nepavyko prisijungti prie „Wi-Fi““.	- Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. - Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. - Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. - Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių.

Problema	Sprendimas
Programėlė negali prisijungti prie prietaiso.	• Patikrinkite belaidžio ryšio signalą. • Patikrinkite, ar jūsų išmanusis įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo. • Patikrinkite namų tinklą ir maršrutizatorių. • Iš naujo paleiskite maršrutizatorių. • Belaidžio ryšio trikčių atveju kreipkitės į mobiliojo tinklo operatorių. • Prietaisą arba išmanųjį įrenginį reikia vėl konfigūruoti, nes įdiegtas naujas maršrutizatorius arba pasikeitė jo konfigūracija.
Programėlė dažnai nesusijungia su prietaisu.	• Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalas pasiekia prietaisą. Pamėginkite perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba praplėskite ryšio diapazoną. • Patikrinkite, ar belaidžio ryšio signalui netrukdo mikrobangos. Išjunkite mikrobangų krosnelę. Pabandykite vienu metu nenaudoti mikrobangų krosnelės ir nuotolinio valdymo.
Ekrane matysite  . Visi mygtukai, išskyrus įjungimas / išjungimas  , bus neaktyvūs.	• Prietaisas parsišunčia prieinamus atnaujinimus. Palaukite, kol bus baigtas atnaujinimo procesas. Jeigu išjungsite prietaisą atnaujinimo metu, jis tęs atnaujinimą, kai jį vėl įjungsite.
Prietaisas kelia neįprastą triukšmą ir vibruoja.	• Patikrinkite, ar prietaisas stabilus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Patikrinkite, ar pašalinote visus pakavimo elementus ir (arba) gabenimui skirtus varžtus. Žr. skyrių „Įrengimo instrukcija“. • Pridėkite daugiau skalbinių. Skalbinių kiekis gali būti per mažas.
Prietaisui veikiant ilgėja arba trumpėja programos trukmė.	• SensiCare System funkcija keičia programos trukmę priklausomai nuo skalbinių tipo ir kiekio. Žr. skyrių „Kasdienis naudojimas“ – „SensiCare System skalbinių kiekio nustatymas“.
Skalbimo rezultatai netenkina.	• Padidinkite skalbimo priemonės kiekį arba naudokite kitą skalbimo priemonę. • Prieš skalbimą įdėkite specialios dėmių šalinimo priemonės. • Patikrinkite, ar pasirinkote tinkamą temperatūrą. • Sumažinkite skalbinių kiekį. • Pasirūpinkite, kad į skyrelį  nebūtų įpilta kitos rūšies skalbimo priemonės. Žr. „Skalbimo priemonės ar kitų priedų pašalinimas iš druskos skyrelio“. • Pasirūpinkite, kad į skyrelį  nebūtų įpilta druskos. Jeigu taip nutiktų, paleiskite skalavimo arba skalbimo ciklą.
Skalbimo ciklo metu būgne per daug putų.	• Sumažinkite skalbimo priemonės, tablečių arba vienos dozės ruošinių kiekį.
Naudojate per daug druskos.	• Patikrinkite, ar skalavimo fazei buvo nustatytas vandens minkštiklio naudojimas. Žr. skyriaus „Vandens minkštiklis (ColourCare)“ paragrafą „Kaip nustatyti vandens kietumo lygį“.
Druska nesunaudota.	• Galimai reikia atlikti vandens minkštiklio regeneraciją: paleiskite Medvilnė arba Sintetika ciklą. Žr. skyrių „Vandens minkštiklis (ColourCare)“ – „Vandens minkštiklio regeneracija“.
Neįsijungia būgno indikatorius.	• Patikrinkite, ar neperdegė LED lemputė. Jei norite ją pakeisti, kreipkitės į įgijotąjį techninės priežiūros centrą.

Patikrinę, įjunkite prietaisą. Prietaisas toliau tęs anksčiau pradėtą programą.
Jeigu problema kartojasi, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.
Duomenys, kuriuos būtina pateikti techninės priežiūros centrui, nurodyti techninių duomenų lentelėje.

18.2 Avarinis durelių atidarymas

Dingus elektros tiekimui arba sugedus prietaisui, prietaiso durelės lieka užrakintos. Prietaisui grąžinus maitinimą skalbimo ciklas tęsiamas toliau. Jeigu sugedus prietaisui durelės lieka užrakintos, jas galima atidaryti naudojant avarinio atrakinimo funkciją.

Prieš atidarydami dureles

⚠ DĖMESIO

Nudegimų pavojus! Įsitikinkite, kad vandens ir skalbinių temperatūra nėra labai aukšta. Jeigu reikia, palaukite, kol atvės.

⚠ DĖMESIO


Pavojus susižeisti! Įsitikinkite, kad būgnas nesisuka. Jeigu reikia, palaukite, kol būgnas nustos suktis.



Įsitikinkite, kad būgne nėra per daug vandens. Jeigu reikia, atlikite avarinį vandens išleidimą (žr. „Avarinis vandens išleidimas“ skyriuje „Valymas ir priežiūra“).

Norėdami atidaryti dureles, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Paspauskite Įjungimas / Išjungimas ① mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą.
2. Ištraukite elektros laido kištuką iš sieninio lizdo.
3. Atidarykite filtro sklendę.
4. Vieną kartą patraukite avarinio atrakinimo svirtelę žemyn. Patraukę ją žemyn dar kartą laikykite ir atidarykite prietaiso dureles.

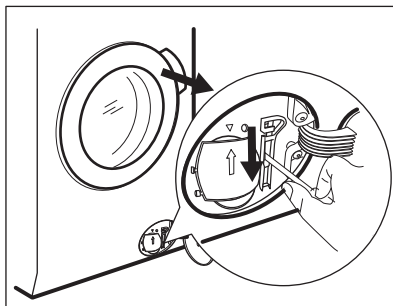

5. Išimkite skalbinius ir uždarykite prietaiso dureles.
6. Uždarykite filtro sklendę.


18.3 Skalbiklio ar kitų priedų

šalinimas iš druskos skyrelio ^{Salt} S

Netyčia į skyrelį ^{Salt} S įpiltą bet kokios rūšies skalbiklį ir priedus reikia visiškai pašalinti.

Jeigu taip nutiktų, atlikite šiuos veiksmus:

1. Ištraukite stalčių.

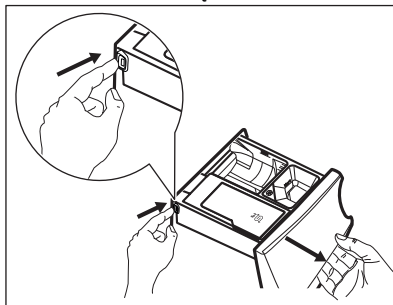

2. Pašalinkite visus ploviklio ar priedo pėdsakus ir gerai išvalykite skyrelį.
3. Vėl įdėkite stalčių ir įpilkite druskos į skyrelį ^{Salt} S.
4. Uždarykite stalčių.
5. Vykdykite medvilnės ar sintetikos ciklą, nesutrumpinę laiko, kad atkurtumėte vandens minkštiklio funkciją.

19. SĄNAUDŲ VERTĖS

19.1 Komentaras



Kartu su prietaisu pateiktas energijos duomenų lipdukas su QR kodu, kuris yra nuoroda į ES EPREL duomenų bazėje saugomą informaciją apie prietaiso eksploatacines charakteristikas. Išsaugokite energijos duomenų lentelę kartu su naudotojo vadovu ir visais kitais su šiuo prietaisu tiekiamais dokumentais.

Tą pačią informaciją kaip ir techninių duomenų lentelėje taip pat galite rasti EPREL puslapyje <https://eprel.ec.europa.eu>, kur turėsite nurodyti prietaiso modelio pavadinimą ir gaminio numerį. Techninių duomenų lentelės padėtis pavaizduota skyriuje „Gaminio aprašymas“.



Vertės ir programos trukmė gali skirtis, atsižvelgiant į skirtingas sąlygas (pvz., kambario temperatūrą, vandens temperatūrą ir slėgį, skalbinių kiekį ir rūšį, maitinimo įtampą) ir taip pat, jei pakeisite programos numatytąją parinktį.

19.2 Pagal Komisijos reglamentą (ES) 2019/2023

Eco 40-60 progra- ma 1)	kg	kWh	Litrai	hh:mm	%	°C	aps./ min.2)
Pilna įkrova	11.0	0.660	76.0	03:59	44.00	27.0	1550
Pusė įkrovos	5.5	0.460	54.0	02:59	44.00	27.0	1550
Ketvirtis įkrovos	3.0	0.280	36.0	02:40	45.00	25.0	1550

1) Naudojant suminkštintą vandenį garantuojami puikūs rezultatai ir mažos energijos sąnaudos. Jei norite, kad tie rezultatai neblogėtų, nustatykite tinkamą vandens kietumo lygį, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje, ir reguliariai naudokite druską dervoms regeneruoti.

2) Maksimalus gręžimo greitis.

Energijos sąnaudos skirtingais režimais

Išjungta (W)	Budėjimas (W)	Atidėtas palei- dimas (W)	Veikimas tink- le budėjimo režimu (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Ilgiausias laikas iki išjungimo / budėjimo režimo yra 15 minučių.

1) Funkcijos energijos sąnaudos per metus siekia maždaug 17,5 kWh. Jei norite išjungti šią funkciją, žr. skyrių „Susiejimas per „Wi-Fi““.

19.3 Įprastos programos

Programa	kg	kWh	Litrai	hh:mm	%	°C	aps./min
Medvilnė ¹⁾ 90 °C	11.0	3.300	100.0	04:10	44.00	85.0	1600
Medvilnė 60 °C	11.0	2.300	100.0	04:00	44.00	55.0	1600
Medvilnė ²⁾ 20 °C	11.0	0.450	100.0	03:10	44.00	20.0	1600
Sintetika 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Ploni audiniai ³⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Vilna 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Tinka skalbti labai nešvarius tekstilės gaminius.

2) Tinka skalbti nestipriai suteptus medvilninius, sintetinius ir maišytus audinius.

3) Skalavimo ciklas trunka tiek pat, kiek ir nestipriai suteptų skalbinių ciklas.

20. TRUMPASIS VADOVAS

20.1 Kasdienis naudojimas

- Maitinimo laido kištuką įjunkite į tinklo lizdą.
- Atsukite vandens čiaupą.
- Paspauskite mygtuką **Įjungimas / išjungimas** , kad įjungtumėte prietaisą.
- Pasukite programų ratuką, kad pasirinktumėte programą.
- Nustatykite norimas parinktis paliesdami atitinkamus mygtukus.



Leiskite funkcijai SmartSelect  padėti taupyti energiją ir vandenį.


Parinktytą lengvas skalb.  ir

Lengva  gali būti naudojamos didžiąją laiko dalį. Naudokite

Atšviežinti garais , kad drabužiai nebūtų skalbiami ir atnaujinami tik garais.

- Sudėkite skalbinius po vieną į būgną, neviršydami maksimalaus rekomenduojamo skalbinių kiekio. Uždarykite dureles ir įsitikinkite, kad nebūtų skalbinių tarp sandariklio ir durelių.
- Įpilkite skalavimo priemonės ir kitų apdorojimo priemonių į tinkamą skalbiklio dozatoriaus skyrelį.
- Norėdami pradėti programą, palieskite mygtuką **Pradžia / pristabdymas**  **(4)**.
- Prietaisas pradeda veikti.
- Programai pasibaigus, išimkite skalbinius.
- Paspauskite mygtuką **Įjungimas / išjungimas** , kad išjungtumėte prietaisą.

20.2 Išleidimo siurblio filtro valymas

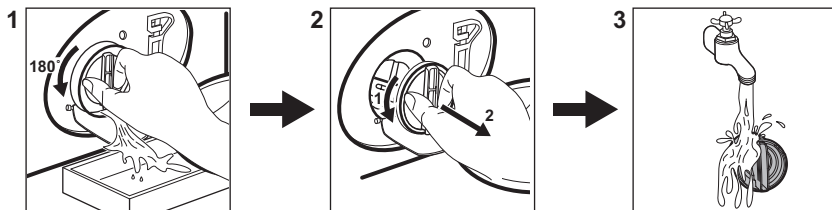

Reguliariai išvalykite filtrą ir, ypač, jei ekrane rodomas įspėjamasis kodas **E20**.

20.3 Programos

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Eco 40-60	11.0 kg	Mažų elektros sąnaudų ciklas medvilnei skalbti. Sumažina temperatūrą ir padidina trukmę puikiems skalbimo rezultatams pasiekti.
UltraQuick 39 min.	8.0 kg	Medvilniniai ir sintetiniai skalbiniai. Ši programa leidžia greitai pasiekti puikių skalbimo rezultatų.
Standartinė programos trukmė nustatyta su 5 kg skalbinių. Jei pageidaujate skalbti mažiau arba daugiau skalbinių, skalbimo laikas automatiškai sutrumpėja arba pailgėja, taip užtikrinant tobulą rezultatą.		
Medvilnė	11.0 kg	Balti ir spalvoti medvilniniai audiniai. Idealiai tinka normaliai ar stipriai suteptiems skalbiniams.
Sintetika	5.0 kg	Sintetiniai arba mišrūs audiniai.
Ploni audiniai	2.0 kg	Gležni audiniai, pavyzdžiui, akrilas, viskozė, poliesteris.
Vilna/Šilkas	3.0 kg	Skalbyklėje ar rankomis skalbiami vilnoniai ir gležni audiniai.
Greitoji 20 min.	3.0 kg	Mažai sutepti arba tik kartą naudoti medvilniniai ir sintetiniai audiniai.
Sportinė apranga	5.0 kg	Sportinė apranga, sintetinio pluošto audiniai , pvz., poliesteris, poliesterio-elastano mišiniai, poliamidas. Tinka prakaitui ir kūno nešvarumams nuo techninių sportui skirtų audinių pašalinti.
Džinsai	4.0 kg	Džinsai ir džinsiniai audiniai.
Lauko apranga	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Šiuolaikiški sportiniai lauko drabužiai.
Pūkinės striukės	2.0 kg	Vienas sintetinis užklotas, drabužiai su pamušalais ir kamšalais, antklodės, pūkinės striukės.

Programos	Skalbinių įkrova	Gaminio aprašymas
Antibakterinė	11.0 kg	Balti medvilniniai skalbiniai. Ši skalbimo programa pašalina daugiau nei 99,99 % bakterijų ir virusų. ³⁾ Ji taip pat užtikrina alergizuojančių dalelių kiekio sumažinimą.
Šilkas	0.5 kg	Speciali programa šilkui ir mišriems sintetiniams audiniams.
Antklodė	3.0 kg	Sintetinėms, natūralių plunksnų ir pūkinėms antklodėms, drabužiams su pamušalu ar kamšalu, antklodėms.
Skalbyklės valymas	-	Profilaktinis būgno valymas.
Gręž./Išleidimas	11.0 kg	Skalbinių gręžimas ir vandens išpylimas iš būgno. Visi audiniai, išskyrus vilnonius ir gležnus.
Skalavimas	11.0 kg	Visi audiniai, išskyrus vilną ir labai gležnus audinius. Skalavimo ir gręžimo programa.

1) Skalbimo programa.

2) Skalbimo programa ir apsaugos nuo vandens savybių atkūrimo fazė.

3) Išbandyta su: „Staphylococcus aureus“, „Enterococcus faecium“, „Candida albicans“, „Pseudomonas aeruginosa“ ir „MS2 Bacteriophage“; bandymus 2021 m. atliko nepriklausoma laboratorija „Swissatest Testmaterialien AG“ (bandymų ataskaitos Nr. 202120117).

21. APLINKOS APSAUGA

Atiduokite perdirbti medžiagas, pažymėtas šiuo ženklu . Išmeskite pakuotę į atitinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ji būtų perdirbta. Padėkite saugoti aplinką bei žmonių sveikatą ir surinkti bei perdirbti elektros ir elektronikos prietaisų atliekas.

Neišmeskite šiuo ženklu  pažymėtų prietaisų kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Atiduokite šį gaminį į vietos atliekų surinkimo punktą arba susisiekite su vietos savivaldybe dėl papildomos informacijos.





