

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику высочайшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию см. на интернет-сайте: www.bosch-home.com

Консультации по продукции и эксплуатации:
— **Bosch-InfoTeam:** bosch-infoteam@bshg.com
Адрес и телефон ближайшего сервисного центра см. в настоящем документе или в первичные сервисных центров (в зависимости от модели), см. также инструкцию по установке, с. 7.

Экологически безопасная утилизация
При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности.
Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Пояснения к полю индикации	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Важные указания	9
Использование жидкых моющих средств	9
Уход/очистка	9/10
Техническое обслуживание	10
Что делать, если...	11

Охрана окружающей среды/рекомендации по экономическому использованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Стирайте бельё средней степени загрязнения без предварительной стирки.
- Вместо программы Хлопок 90 °C выбирайте программу Хлопок 60 °C и дополнительную функцию Eco. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жёсткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, следует устанавливать скорость отжима при стирке в соответствии с указаниями изготовителя сушильной машины.

1

Использова

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства, для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.
- Дети старше 8 лет и лица, не способные в силу своих ограниченных физических, психических и сенсорных возможностей, а также из-за недостаточных знаний и опыта, правильно обращаться со стиральной машиной, могут использовать её только под присмотром или после инструктажа ответственного лица.

Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
— Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!

— Не разрешайте детям играть со стиральной машиной!

— Не разрешайте детям производить никакие манипуляции с машиной без присмотра!

— Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!

Перед началом эксплуатации стиральной машины внимательно изучите данную инструкцию и отдельную инструкцию по установке!

Программы

Подробный обзор программ → см. с. 7.
Температуру и скорость отжима при стирке можно устанавливать индивидуально в зависимости от выбранной программы и этапа её выполнения.

Хлопок носки текстильные изделия
+ Предварительная стирка

Интенсивная носки текстильные изделия
Старт/Пауза

Смешанное бельё различные виды белья
Синтетика

Тонкое бельё/Шёлк изделия, требующие деликатной стирки
Шерсть

Полоскание дополнительное полоскание с отжимом
Полоскание

Отжим / Слив дополнительный отжим с регулируемой скоростью или только слия воды для полоскания, если выбрано ---- (без отжима (Spinstop) = без окончательного отжима); для этого установите (скорость отжима) на ----

Супербыстрая 30'/15' короткая программа
Сверхбыстрая 30'/15'

Верхняя одежда современная спортивная одежда из микроволокна и верхняя одежда с защитной мембраной → с. 9

Синтетика изделия, не требующие особых ухода
Джинсы

Рубашки/блузы не требующие глажения рубашки
Детская одежда носки текстильные изделия
Ночная программа (Night Wash) различные виды белья

200 °C (Temp.) Выбор температуры (200 °C = холодная)

---- * (обмин) (скорость отжима) Выбор скорости отжима (* в зависимости от модели) или ---- (без окончательного отжима, белье остается в воде после последнего полоскания, на дисплее ----)

1/2-24h (Время до окончания) Время до окончания программы...

Индикаторы состояния End Индикации при выполнении программы:

Стирка, полоскание, отжим, продолжительность или время окончания программы

Функция блокировки для безопасности детей → см. с. 5

1

Подготовка

Перед первой стиркой

Выполните один цикл стирки без белья → с. 9

Сортировка и загрузка белья
Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!
Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках.

В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

Не превышайте максимальный объём загрузки белья → с. 7.

Закрывание водопроводного крана
Соблюдайте вакансии указания → с. 9.

Загружайте крупное и мелкое бельё вперемешку!

Извлечение белья
Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.

Если активен режим ---- (без отжима) = без окончательного отжима, установите программатор на Отжим / Слив или выберите скорость отжима.

Нажмите **Старт/Пауза** .

Добавление моющего средства и средства по уходу
Дозировка моющего средства: зависит от количества белья, степени загрязнения, жёсткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие по водоснабжению вашего района) и указаний изготовителя.

Для моделей без вставки для жидкого моющего средства: налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Во время эксплуатации: при открытии кюветы для моющих средств соблюдайте осторожность!

Откройте водопроводный кран
 (Быстрая) (Speed) Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Макс. объем загрузки белья → обзор

Ячейка II: моющие средства для основной стирки, смягчитель, отбелитель, соль для выведения пятен
Ячейка I: кондиционер, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки
— Если на дисплее мигает символ , это означает, что активирована функция блокировки для безопасности детей → Деактивизация, с. 5.

Защита от детей
Предохраняет стиральную машину от случайного изменения на дисплее установленных функций.

ВКЛ/ВЫКЛ: после запуска/окончания программы нажмите кнопку Старт/Пауза

Клавиши функций и опций → Индивидуальные настройки, с. 5.

Программатор предназначен для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Его можно поворачивать и, при необходимости, снова активизировать ее после запуска.

При продолжительном нажатии на клавиши функций срабатывает автоматический просмотр значений индикации!

Ночная программа (Night Wash)
Программа стирки с пониженным уровнем шума для ночной стирки с выключенным сигналом окончания программы, сниженной скоростью отжима во время промежуточного отжима и без окончательного отжима. Бельё остается в воде. Для завершения программы установите программатор на Отжим / Слив.

Если прерывание программы ведёт к её продлению, тогда на дисплее мигает точка.

Ночная программа (VoltWatch)
Автоматическая система контроля напряжения распознаёт недопустимое снижение напряжения сети. Программа останавливается. На дисплее мигают двоеточие индикации «Время до окончания». Когда напряжение питания стабилизируется, программа выполняется дальше. Двоеточие индикации «Время до окончания» больше не мигает.

Если прерывание программы ведёт к её продлению, тогда на дисплее мигает точка.

Приостановка/возобновление программы ...
... например, для замачивания → с. 9.

Нажмите **Старт/Пауза** . На дисплее появляется . Двоеточие индикации «Время до окончания» больше не мигает. Для возобновления программы снова нажмите **Старт/Пауза** .

Стирка
Крышка отсека для сервисного обслуживания

Выключение
Установите программатор на **Выкл.**

Индивидуальные настройки
Клавиши функций

Перед началом и во время выполнения программы можно изменять скорость отжима и температуру. Результат зависит от этапа выполнения программы.

С (Темп.) (Temp.)
Можно изменить отображаемую температуру стирки. Для каждой программы существует ограничение по выбору максимальной температуры стирки.

°C (Temp.) (Temp.)
→ указания в инструкции по установке, с. 7.

С (обмин) (Speed)
Соблюдайте вакансии указания → с. 9.

С (обмин) (Speed)
Соблюдайте вакансии указания → с. 9.

2

Стирка

Первый цикл стирки

Выполните один цикл стирки без белья → с. 9

Сортировка и загрузка белья
Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!

Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках.

Не превышайте максимальный объём загрузки белья → с. 7.

Закрывание водопроводного крана
Соблюдайте вакансии указания → с. 9.

Загружайте крупное и мелкое бельё вперемешку!

Извлечение белья
Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.

Если активен режим ---- (без отжима) = без окончательного отжима, установите программатор на Отжим / Слив или выберите скорость отжима.

Нажмите **Старт/Пауза** .

Добавление моющего средства и средства по уходу
Дозировка моющего средства: зависит от количества белья, степени загрязнения, жёсткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие по водоснабжению вашего района) и указаний изготовителя.

Для моделей без вставки для жидкого моющего средства: налейте жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.

Во время эксплуатации: при открытии кюветы для моющих средств соблюдайте осторожность!

Откройте водопроводный кран
 (Быстрая) (Speed) Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Макс. объем загрузки белья → обзор

Ячейка II: моющие средства для основной стирки, смягчитель, отбелитель, соль для выведения пятен
Ячейка I: кондиционер, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки
— Если на дисплее мигает символ , это означает, что активирована функция блокировки для безопасности детей → Деактивизация, с. 5.

Защита от детей
Предохраняет стиральную машину от случайного изменения на дисплее установленных функций.

ВКЛ/ВЫКЛ: после запуска/окончания программы нажмите кнопку Старт/Пауза

Клавиши функций и опций → Индивидуальные настройки, с. 5.

Программатор предназначен для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Его можно поворачивать и, при необходимости, снова активизировать ее после запуска.

При продолжительном нажатии на клавиши функций срабатывает автоматический просмотр значений индикации!

Ночная программа (Night Wash)
Программа стирки с пониженным уровнем шума для ночной стирки с выключенным сигналом окончания программы, сниженной скоростью отжима во время промежуточного отжима и без окончательного отжима. Бельё остается в воде. Для завершения программы установите программатор на Отжим / Слив.

Если прерывание программы ведёт к её продлению, тогда на дисплее мигает точка.

Ночная программа (VoltWatch)
Автоматическая система контроля напряжения распознаёт недопустимое снижение напряжения сети. Программа останавливается. На дисплее мигают двоеточие индикации «Время до окончания». Когда напряжение питания стабилизируется, программа выполняется дальше. Двоеточие индикации «Время до окончания» больше не мигает.

Если прерывание программы ведёт к её продлению, тогда на дисплее мигает точка.

Приостановка

Ваша новая стиральная машина

Поздравляем! Вы приобрели современную бытовую технику высочайшего качества марки Bosch. Наша стиральная машина отличается особо экономичным расходом воды и энергии. Каждая стиральная машина, которая выпускается на нашем предприятии, тщательным образом проверяется на правильность функционирования и безупречность состояния.

Дополнительную информацию см. на интернет-сайте:
www.bosch-home.com

Консультации по продукции и эксплуатации:
— **Bosch-Infoteam:** bosch-infoteam@bshg.com

Адрес и телефон ближайшего сервисного центра см. в настоящем документе или в перечне сервисных центров (в зависимости от модели), см. также инструкцию по установке, с. 7.



Экологически безопасная утилизация

При утилизации упаковки соблюдайте правила экологической безопасности.

Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2002/96/EG для электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старой бытовой техники.

Содержание

Страница

Использование по назначению	1
Программы	1
Выбор и настройка программы	3
Стирка	3/4
После стирки	4
Индивидуальные настройки	5/6
Пояснения к полю индикации	6
Обзор программ	7
Указания по технике безопасности	8
Параметры расхода	8
Важные указания	9
Использование жидких моющих средств.....	9
Уход/очистка	9/10
Техническое обслуживание	10
Что делать, если...	11



Охрана окружающей среды/рекомендации по экономическому пользованию

- Загружайте максимальное количество белья для соответствующей программы.
- Стирайте бельё средней степени загрязнения без предварительной стирки.
- Вместо программы **Хлопок 90 °C** выбирайте программу **Хлопок 60 °C** и дополнительную функцию **Eco**. Результат стирки будет почти такой же, а расход энергии - значительно меньше.
- Дозируйте моющее средство в соответствии с указаниями изготовителя и в зависимости от жёсткости воды.
- Если после стирки вы намерены сушить бельё в сушильной машине, следует устанавливать скорость отжима при стирке в соответствии с указаниями изготовителя сушильной машины.

Использова

- только для бытового использования,
- для стирки текстильных изделий, пригодных для машинной стирки, и изделий из шерсти, пригодных для ручной стирки в растворе моющего средства,
- для эксплуатации с использованием холодной водопроводной воды и имеющихся в продаже моющих средств и средств по уходу, пригодных для стиральных машин.
- Дети старше 8 лет и лица, не способные в силу своих ограниченных физических, психических и сенсорных возможностей, а также из-за недостаточных знаний и опыта, правильно обращаться со стиральной машиной, могут использовать её только под присмотром или после инструктажа ответственного лица.



- Соблюдайте указания по технике безопасности на с. 8!
- Не оставляйте детей без присмотра около стиральной машины!
- Не разрешайте детям играть со стиральной машиной!
- Не разрешайте детям производить никакие манипуляции с машиной без присмотра!
- Не допускайте нахождения домашних животных вблизи стиральной машины!



Перед началом эксплуатации стиральной машины внимательно изучите данную инструкцию и отдельную инструкцию по установке!

Программы

Подробный обзор программ → см. с. 7.

Температура и скорость отжима при стирке можно устанавливать индивидуально в зависимости от выбранной программы и этапа её выполнения.

Хлопок	носовые текстильные изделия
+ П. Предварительная стирка	носовые текстильные изделия, предварительная стирка при 30 °C
Интенсивная	носовые текстильные изделия
Смешанное бельё	различные виды белья
Тонкое бельё/Шёлк	изделия, требующие деликатной стирки
Шерсть	изделия из шерсти для ручной и машинной стирки
Полоскание	дополнительное полоскание с отжимом
Отжим / сливы	дополнительный отжим с регулируемой скоростью или только сливы воды для полоскания, если выбрано ---- (без отжима (Spülstop) = без окончательного отжима); для этого установите ⓧ (об/мин) (скорость отжима) на ----
Супербыстрая 30'/15'	короткая программа
Верхняя одежда	современная спортивная одежда из микроволокна и верхняя одежда с защитной мембраной → с. 9
Синтетика	изделия, не требующие особого ухода
Джинсы	тёмные текстильные изделия
Рубашки/блузы	не требующие глажения рубашки
Детская одежда	носовые текстильные изделия
Ночная программа (Night Wash)	различные виды белья


Подготовка

Устанавливайте машину согласно указаниям, приведенным в отдельной инструкции по установке.



Проверьте машину

- Категорически запрещается эксплуатация неисправной машины!
- Обратитесь в сервисную службу!

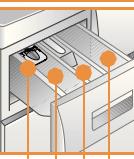

Подключите вилку к розетке



- Только сухими руками!
- Беритесь только за вилку!


Откройте водопроводный кран

Вставка для жидкого моющего средства (в зависимости от модели), с. 10

Ячейка II: моющие средства для основной стирки, смягчитель, отбеливатель, соль для выведения пятен

Ячейка I: кондиционер, крахмал

Ячейка I: моющие средства для предварительной стирки

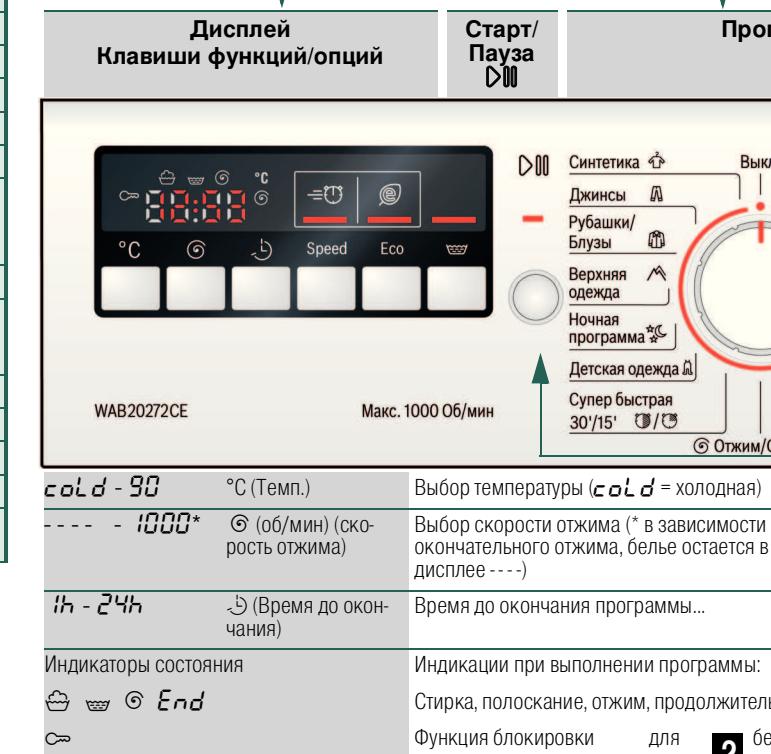

Перед первой стиркой

Выполните один цикл стирки без белья → с. 9

Сортировка и загрузка белья

Соблюдайте указания по уходу от изготовителя!

Сортируйте бельё в соответствии с указаниями на этикетках.
В соответствии с видом, цветом, степенью загрязнения и рекомендованной температурой стирки.

Не превышайте максимальный объем загрузки белья → с. 7.

Соблюдайте важные указания → с. 9.

Загружайте крупное и мелкое бельё в перемешку!

Закрывайте дверцу загрузочного люка. Следите за тем, чтобы белье не оказалось зажато между дверцей загрузочного люка и резиновым уплотнителем.


Добавление моющего средства и средства по уходу

Дозировка моющего средства: зависит от количества белья, степени загрязнения, жесткости воды (необходимую информацию можно получить, обратившись в предприятие по водоснабжению вашего района) и указаний изготовителя.

Для моделей без вставки для жидкого моющего средства:
наполните жидкое моющее средство в специальный дозатор и поместите в барабан.
Время эксплуатации: при открывании кюветы для моющих средств соблюдайте осторожность!

i Разбавьте водой густой кондиционер или средство для предотвращения деформации белья.
Это предотвращает закупоривание.

Выбор и настройка** программы

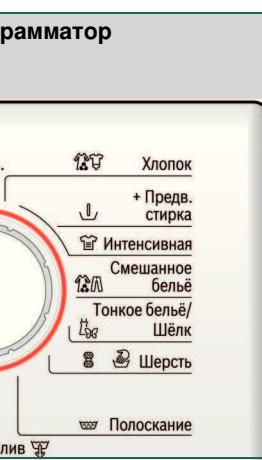

i **Если на дисплее мигает символ , это означает, что активизирована функция блокировки для безопасности детей → Деактивизация, с. 5.

Клавиши функций и опций → Индивидуальные настройки, с. 5.

i Программатор предназначен для включения и выключения машины, а также для выбора программы. Его можно поворачивать в обоих направлениях.

Нажатие клавиши Старт/Пауза

i При продолжительном нажатии на клавиши функций срабатывает автоматический просмотр значений индикации!

от модели) или ---- (Без отжима = без воде после последнего полоскания, на

ность или время окончания программы
запасности детей → см. с. 5

Стирка



Стирка



Выключение

Установите программатор на **Выкл.**

Закрывание водопроводного крана

В моделях с системой Aqua-Stop не требуется → указания в инструкции по установке, с. 7.

Извлечение белья

Откройте дверцу загрузочного люка и извлеките бельё.
Если активен режим ---- (Без отжима) = без окончательного отжима): Установите программатор на **Отжим / Слив** или выберите скорость отжима. Нажмите **Старт/Пауза** .

- i** – Удалите из белья посторонние предметы - опасность появления ржавчины.
– Оставьте открытой дверцу загрузочного люка и выдвиньте кювету для моющих средств, чтобы просушить машину и кювету.

Окончание программы, если...

... появляется на дисплее .

Прерывание программы

Для программ стирки при высокой температуре:

- Для охлаждения белья: выберите **Полоскание**.
- Нажмите **Старт/Пауза** .

Для программ стирки при низкой температуре:

- Выберите **Отжим / Слив** (если должен выполняться только слив: установите **об/мин** (скорость отжима) на ----).
- Нажмите **Старт/Пауза** .

Изменение программы, если...

... вы по ошибке выбрали не ту программу:

- Выберите нужную программу.
- Нажмите **Старт/Пауза** .

Приостановка/возобновление программы ...

... например, для замачивания → с. 9.

Нажмите **Старт/Пауза** .

На дисплее появляется - , загрузочный люк не открывается. Для возобновления программы снова нажмите **Старт/Пауза** .

Индивидуальные настройки

Клавиши функций

Перед началом и во время выполнения программы можно изменять скорость отжима и температуру. Результат зависит от этапа выполнения программы.

°C (Температура) (Temp.)

Можно изменить отображаемую температуру стирки. Для каждой программы существует ограничение по выбору максимальной температуры стирки.

◎ (об/мин) (Скорость отжима //

---- (Без отжима) = без окончательного отжима))

Отображаемую скорость отжима можно изменить или выбрать ---- (Без отжима) = без окончательного отжима, в этом случае после последнего цикла полоскания бельё остаётся в воде, на дисплее ----). Максимальная скорость отжима зависит от модели машины и установленной программы.

⌚ (Время до окончания)

После выбора программы на дисплее отображается её продолжительность. Можно отложить начало запуска программы. Время до окончания может устанавливаться с шагом в один час, макс. до 24 ч. Нажмите клавишу **Время до окончания** (Fertig in) до тех пор, пока на дисплее не появится требуемое количество часов (h = час). Нажмите **Старт/Пауза** ⏸.

Клавиши опций → обзор программ, с. 7

⌚ (Быстрая) (Speed) Для стирки за более короткое время при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой. Макс. объем загрузки белья → обзор программ, с. 7.

◎ (Экономичная) (Eco) Для экономии электроэнергии при качестве стирки, сравнимом со стандартной программой.

🕒 (Дополнительное полоскание) Большее количество воды и дополнительный цикл полоскания, как следствие - увеличение продолжительности стирки. Для областей с очень мягкой водой или для улучшения качества полоскания.

Защита от детей

♾ на дисплее Предохраняет стиральную машину от случайного изменения установленных функций.

ВКЛ/ВЫКЛ: после запуска/окончания программы нажмите кнопку запуска/остановки ⏸ и удерживайте в течение 5 секунд.

Указание: функция блокировки для безопасности детей может оставаться активной до следующей программы, даже после выключения машины.

В этом случае перед запуском программы деактивизируйте функцию блокировки и, при необходимости, снова активизируйте ее после запуска.

Старт/Пауза ⏸

Для запуска или приостановки и возобновления программы, а также для активизации/деактивизации функции блокировки для безопасности детей.

✿ Ночная программа (Night Wash)

Программа стирки с пониженным уровнем шума для ночной стирки с выключенным сигналом окончания программы, сниженной скоростью отжима во время промежуточного отжима и без окончательного отжима. Бельё остаётся в воде. Для завершения программы установите программатор на ◎ Отжим / ⌁ Слив, при необходимости, измените скорость отжима и нажмите Start/Pause ⏸.

Ночная программа (VoltWatch)

Автоматическая система контроля напряжения распознаёт недопустимое снижение напряжения сети. Программа останавливается. На дисплее мигает двоеточие индикации «Время до окончания». Когда напряжение питания снова стабилизируется, программа выполняется дальше. Двоеточие индикации «Время до окончания» больше не мигает. Если прерывание программы ведёт к её продлению, тогда на дисплее мигает точка.

Индивидуальные настройки


Сигнал

1. Активизация режима настройки громкости сигнала

Активизация режима настройки



установите на ● нажмите и удерживайте

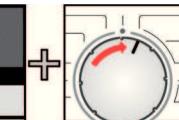


+ поверните на одно деление вправо

удерживайте еще в течение 5 с, пока не загорятся индикаторы. После этого режим настройки активирован.

2. а) Настройка громкости для сигналов клавиш (в зависимости от модели)




нажмите до тех пор, пока не будет достигнута требуемая громкость




установите на ●, чтобы выйти из режима настройки громкости сигналов


2. б) Настройка громкости для сигналов предупреждения



поверните на одно деление вправо



нажмите до тех пор, пока не будет достигнута требуемая громкость



установите на ●, чтобы выйти из режима настройки громкости сигналов

Указания на дисплее

в зависимости от модели

E: 17

Полностью откройте водопроводный кран (холодная вода). Согнут или пережат шланг подачи воды. Слишком низкое давление воды. Техническое обслуживание, очистка сетчатого фильтра → с. 10,

E: 18

Засорен откачивающий насос. Техническое обслуживание, очистка откачивающего насоса → с. 10. Засорен сливной шланг/сточная труба. Техническое обслуживание, очистка сливного шланга через сифон → с. 10.

E: 23

Вода в поддоне, нарушение герметичности стиральной машины. Закройте водопроводный кран. Вызовите специалиста сервисной службы!

♾

Активна функция блокировки для безопасности детей, деактивизация → с. 5.

: или.

мигают. Напряжение сети слишком низкое; VoltWatch, ~ с. 5.

Другие индикации

Выключите машину, подождите прим. 5 с и снова включите. Если индикация появляется снова, вызовите специалиста сервисной службы.

Обзор программ

Соблюдайте указания по параметрам расхода на с. 8 и указания на с. 9!



Указания по технике безопасности

- Обязательно прочтите данную инструкцию по эксплуатации и установке, а также все остальные инструкции, приложенные к стиральной машине, и действуйте в соответствии с приведенными в них указаниями. Сохраняйте всю документацию для дальнейшего использования.

Опасность удара электрическим током

- При извлечении вилки из розетки тяните только за вилку, а не за кабель!
 - Вставляйте/вынимайте вилку только сухими руками.

Для отслуживших приборов

- Выньте вилку из розетки.
 - Отрежьте сетевой кабель и удалите его вместе с вилкой.
 - Сломайте замок дверцы загрузочного люка. Тем самым вы предотвратите ситуацию, когда дети могут оказаться запертыми внутри машины, подвергая свою жизнь опасности.

Опасность удушья

- Держите упаковочные ма

Опасность отравлений

- Храните моющие средства и средства по уходу в недоступном для детей месте.
 - Наличие белья, предварительно обработанного чистящими средствами, содержащими растворители, например, пятновыводителями, промывочным бензином, после наполнения машины водой может привести к взрыву. Такое бельё предварительно следует тщательно прополоскать вручную

Опасность травмирования

- Дверца загрузочного люка может сильно нагреваться.
 - Соблюдайте осторожность при сливе горячей мыльной воды.
 - Нельзя залезать на стиральную машину.
 - Не используйте открытую дверцу загрузочного люка в качестве опоры.
 - Если барабан ещё вращается, не пытайтесь просунуть руку внутрь него.

Параметры расхода

Программа	Дополнитель- ная функция	Загрузка	Электричес- кий ток***	Вода ***	Время выпол- нения программы***
Хлопок 20 °C		5,5 кг	0,25 кВт*ч	57 л	2 ч
Хлопок 30 °C		5,5 кг	0,40 кВт*ч	57 л	2 ч
Хлопок 40 °C*		5,5 кг	0,75 кВт*ч	57 л	2 ч
Хлопок 60 °C		5,5 кг	1,20 кВт*ч	57 л	2 ч
Хлопок 60 °C	Eco**	5,5 кг	0,94 кВт*ч	44 л	3 ч
Хлопок 90 °C		5,5 кг	2,00 кВт*ч	64 л	2 ч
Синтетика 40 °C*		2,5 кг	0,60 кВт*ч	50 л	1 1/4 ч
Смешанное бельё 40 °C		2,5 кг	0,40 кВт*ч	44 л	1 ч
Тонкое бельё/Шёлк 30 °C		2 кг	0,30 кВт*ч	37 л	3/4 ч
Шерсть 30 °C		2 кг	0,20 кВт*ч	43 л	3/4 ч

* Настройка программы для проверки и маркировка об уровне потребления энергии согласно директиве 92/75/ЕЭС.
** Настройка программы для проверки в соответствии с действующим стандартом EN60456.

Указания по проведению сравнительной проверки: для тестирования проверочных программ следует стирать указаный объём загрузки с максимальной скоростью отжима. Для **быстрой стрижки** цветного белья следует выбирать программу **12A Смешанное белёе 40 °C** с максимальной скоростью отжима.

*** Параметры расхода отклоняются от указанных значений в зависимости от напора воды, её жесткости и исходной температуры, а также от температуры в помещении, вида и количества белья и степени его загрязнения, от свойств используемого моющего средства, от перепадов напряжения в сети и выбранных дополнительных функций.

Что делать, если ...

Выливается вода.	<ul style="list-style-type: none">- Правильно закрепите или замените сливной шланг.- Подтяните винтовое соединение шланга для подачи воды.
Не поступает вода. Не смывается моющее средство.	<ul style="list-style-type: none">- Клавиша Старт/Пауза ▶▷ нажата?- Водопроводный кран открыт?- Возможно, засорился сетчатый фильтр? Очистите сетчатый фильтр → с. 10.- Согнут или пережат шланг подачи воды?
Не открывается дверца загрузочного люка.	<ul style="list-style-type: none">- Включена функция блокировки. Программа прервана? → с. 4.- Выбрано --- (Без отжима = без окончательного отжима)? → с. 3,4.
Не запускается программа.	<ul style="list-style-type: none">- Нажата клавиша Старт/Пауза ▶▷ или выбрано Время до окончания?- Закрыта дверца загрузочного люка?- Активна функция блокировки для безопасности детей? Деактивизируйте функцию → с. 5.
Раствор моющего средства не сливается.	<ul style="list-style-type: none">- Выбрано --- (Без отжима = без окончательного отжима)? → с. 3,4.- Очистите откачивающий насос → см. стр. 11.- Прочистите канализационную трубу и/или сливной шланг.
В барабане не видно воды.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью - уровень воды ниже, чем можно увидеть.
Результат отжима неудовлетворительный. Бельё мокрое/слишком влажное.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса прервала отжим из-за неравномерного распределения белья.- Равномерно распределите в барабане мелкое и крупное бельё.- Выбрана слишком низкая скорость? → с. 5.
Длительность программы изменяется в процессе стирки.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью - ход выполнения программы оптимизируется в зависимости от условий стирки. Это может вызвать изменение длительности программы, отображаемой на дисплее.
Многократный отжим.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью - система контроля дисбаланса равномерно распределяет бельё.
Остатки воды в ячейке ☈ для средства по уходу.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью - эффективность действия средства по уходу не изменяется.- При необходимости очистите вставку → с. 10.
Неприятный запах в машине.	<ul style="list-style-type: none">- Запустите программу Хлопок 90 °C (Koch/Bunt 90 °C) без белья. Используйте универсальное моющее средство.
Из кюветы для моющих средств выступает пена.	<ul style="list-style-type: none">- Превышен объём моющего средства? Растворите одну столовую ложку кондиционера в ½ л воды и залейте в ячейку II (не подходит для стирки верхней и спортивной одежды, а также пуховиков!).- Во время следующей стирки используйте меньшее количество моющего средства.
Сильные шумы, вибрация и перемещение машины при отжиме.	<ul style="list-style-type: none">- Опоры стиральной машины зафиксированы? Зафиксируйте опоры машины → см. инструкцию по установке.- Транспортировочные фиксаторы сняты? Снимите транспортировочные фиксаторы → см. инструкцию по установке.
Во время работы стиральной машины поле индикации/индикаторы не горят.	<ul style="list-style-type: none">- Сбой в подаче электропитания?- Сработал предохранитель? Включите/замените предохранитель.- В случае повторного возникновения неисправности вызовите специалиста сервисной службы.
: или . мигают на дисплее.	<ul style="list-style-type: none">- Напряжение сети слишком низкое – VoltWatch, с. 5.
Программа выполняется дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none">- Это не является неисправностью – многократно распределяя бельё внутри барабана, система контроля компенсирует дисбаланс.- Это не является неисправностью - активна система контроля пенообразования, включается дополнительный цикл полоскания.
Остатки моющего средства на белье.	<ul style="list-style-type: none">- Некоторые моющие средства, не содержащие фосфатов, выделяют нерастворимый в воде осадок.- Выберите Полоскание или очистите бельё щёткой после стирки.

Если вы не можете самостоятельно устранить неисправность (выключив и ещё раз включив машину), или если машина требует ремонта:

- Установите программатор на **Выкл** и выньте вилку из розетки.
- Закройте водопроводный кран и вызовите специалиста сервисной службы → см. инструкцию по установке.



Стиральная машина

BOSCH

ru Инструкция по эксплуатации