

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Кухонная вытяжка

Floreale 60П-650-ПЗГ	КВ II М-650-60-133
Floreale 60П-650-ПЗД	КВ II М-650-60-199
Федерика 60П-650-ПЗЛ	КВ II М-650-60-271
Даниела 60П-650-ПЗЛ	КВ II М-650-60-273
Афина 60П-650-ПЗЛ	КВ II М-650-60-274
Country 60П-650-ПЗЛ	КВ II М-650-60-275
Трио 60П-650-ПЗЛ	КВ II М-650-60-277
LORENZA 60П-650-ПЗЛ	КВ II М-650-60-332

Floreale 90П-650-ПЗГ	КВ II М-650-90-231
Floreale 90П-650-ПЗД	КВ II М-650-90-200
Даниела 90П-650-ПЗГ	КВ II М-650-90-232
Даниела 90П-650-ПЗД	КВ II М-650-90-302
Федерика 90П-650-ПЗГ	КВ II М-650-90-233
Федерика 90П-650-ПЗД	КВ II М-650-90-303
Афина 90П-650-ПЗГ	КВ II М-650-90-235
Афина 90П-650-ПЗД	КВ II М-650-90-353
Country 90П-650-ПЗГ	КВ II М-650-90-236
Country 90П-650-ПЗД	КВ II М-650-90-371
Трио 90П-650-ПЗГ	КВ II М-650-60-241
Трио 90П-650-ПЗД	КВ II М-650-60-373
LORENZA 90П-650-ПЗГ	КВ II М-650-90-293
LORENZA 90П-650-ПЗД	КВ II М-650-90-405

соответствует требованиям ТУ 3468-001-25905995-15.

Сертификат соответствия № ТС **RU C-RU.ME10.B.03251** срок действия по 28.04.2020 г., выдан органом по сертификации бытовой электротехники ООО "ТЕСТБЭТ", Россия, г. Москва.

Экспертное заключение № 120 от 04.02.2015 г выдано ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», г. Калуга, Россия.

Дата выпуска _____ Штамп ОТК _____

Продан _____ Штамп продавца _____

11 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ


Гарантийный срок эксплуатации вытяжки - 24 месяца, вентилятора - 60 месяцев, со дня продажи через розничную сеть. Установленный срок службы вытяжки не менее 10 лет. Гарантия не распространяется на электролампы (за исключением LED-диодных светильников).




ELIKOR
www.elikor.com

Кухонные вытяжки и воздухоочистители

КУХОННАЯ ВЫТЯЖКА

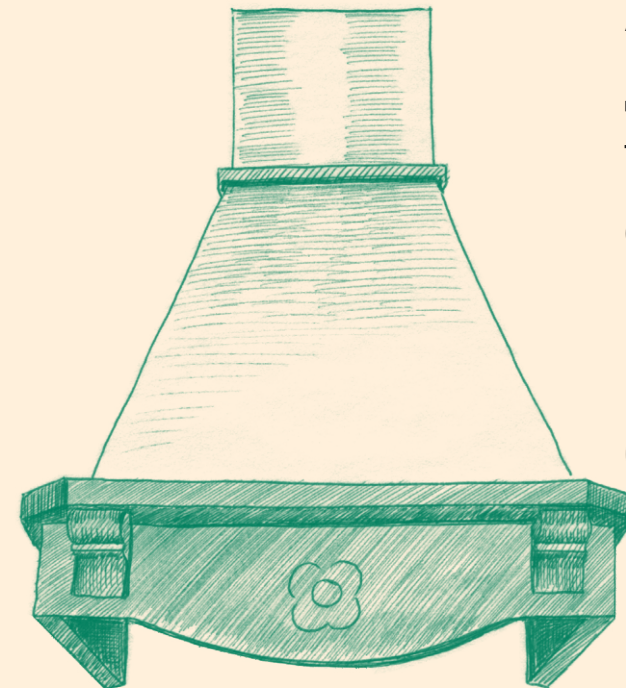

АФИНА
ДАНИЕЛА
ТРИО
ФЕДЕРИКА
LORENZA
FLOREALE
COUNTRY

248033, г. Калуга, 2-й Академический проезд, 13
Тел.: +7 (4842) 500-510/540/595 Факс: +7 (4842) 500-502
Горячая линия: 8-800-555-12-55
Сервисная служба: тел.500-505
e-mail: info@elikor.com

ООО «ЭЛИКОР», www.elikor.com

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие указания	04
2	Технические данные.....	05
3	Комплектность.....	06
4	Требования безопасности.....	07
5	Устройство.....	08
6	Подготовка к работе.....	09
7	Порядок работы.....	11
8	Техническое обслуживание.....	11
9	Правила хранения.....	12
10	Свидетельство о приемке и продаже.....	16
11	Гарантии изготовителя.....	16

*Благодарим Вас за покупку
кухонной вытяжки торговой марки «ELIKOR».
Надеемся, она будет соответствовать
всем Вашим требованиям, и
Вы в дальнейшем также будете доверять
марке «ELIKOR»!*

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

По окончании срока эксплуатации не выбрасывайте кухонную вытяжку вместе с обычными бытовыми отходами, а сдавайте в специальные пункты приема. Поступая так, Вы способствуете делу охраны окружающей среды.



ТИПЫ КУХОННЫХ ВЫТЯЖЕК



*Даниела 60
Даниела 90*



*Федерика 60
Федерика 90*



*FLOREALE 60
FLOREALE 90*



*LORENZA 60
LORENZA 90*



*Country 60
Country 90*

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ!

При покупке кухонной вытяжки убедитесь:

- в нормальном ее функционировании;
- в комплектности по разделу 3;
- в отсутствии механических повреждений;
- в наличии штампа продавца и даты продажи в руководстве по эксплуатации и гарантийном талоне.

После хранения кухонной вытяжки в холодном помещении или после перевозки в зимних условиях перед включением в сеть необходимо выдержать ее при комнатной температуре (+18...+20°C) не менее 2 часов. Перед установкой вытяжки на кухне внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Кухонная вытяжка работает в следующих режимах:

- в режиме «вытяжки» - воздух удаляется за пределы помещения;
- в режиме «рециркуляции» - воздух очищается и поступает обратно в помещение.

Для эксплуатации в режиме «вытяжки» необходимо приобрести полужесткий гофрированный воздуховод (либо его аналоги) внутренним диаметром 150 мм и соответствующую вентиляционную решетку. Для эксплуатации в режиме «рециркуляции» необходимо приобрести угольные фильтры (см табл.2).

1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1 Кухонная вытяжка (в дальнейшем «вытяжка») предназначена для удаления или очистки воздуха, поднимающегося от плиты в бытовых кухнях.

1.2 Вытяжку устанавливайте на высоте, как показано на рис. 1.

1.3 С целью достижения наибольшей воздухопроизводительности при наименьшем шуме, при работе в режиме «вытяжки», рекомендуем выполнять воздуховоды минимальной длины и с наименьшим количеством изгибов.

Уменьшение диаметра воздуховода не допускается. Несоблюдение этих требований может увеличить шум и вибрацию при работе вытяжки.

1.4 В случае эксплуатации в режиме «вытяжки» обеспечьте достаточное поступление свежего воздуха в помещение.

1.5 При выводе воздуховода на улицу (через отверстие в стене) должен быть уклон воздуховода, как на рис. 1А.

1.5 Если кухонная вытяжка используется в режиме «рециркуляции» воздуха (с угольным фильтром), то эксплуатация возможна без ограничений по пунктам 1.3 - 1.4.

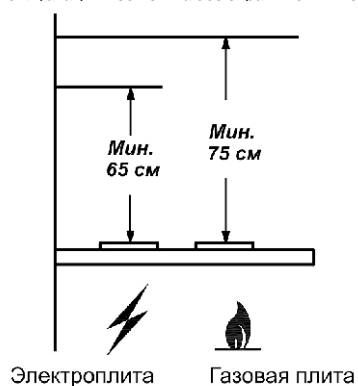


рис. 1

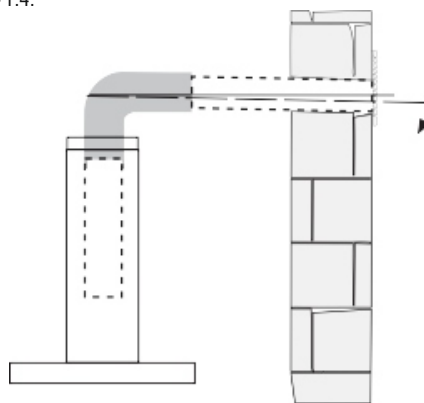


рис. 1А

8.5 Угольные фильтры должны использоваться только при работе вытяжки в режиме «рециркуляции». Фильтры необходимо менять не реже одного раза в четыре месяца или чаще в случае особенно интенсивного использования. Их нельзя чистить и использовать повторно.

Угольные фильтры не содержат вредных веществ. Их можно утилизировать как обычный мусор.

8.6 Осветительное устройство предназначено для освещения поверхности во время работы. Избегайте длительного использования осветительного устройства для общего освещения помещения.

Замена электрической лампы.

Замену лампы накаливания производите в следующей последовательности:

- выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети;
- дайте лампе остыть, если свет был включен;
- снимите алюминиевый фильтр (рис. 5);
- неисправная лампа выкручивается против часовой стрелки и заменяется на новую, такой же модели и мощности (E 14, макс 40 Вт) ;

- установите на место алюминиевый фильтр.

Замена галогенной лампы (рис. 12):

- выньте вилку шнура электропитания из розетки электросети;
- дайте лампам остыть, если свет был включен;
- снимите крышку светильника, используя в качестве рычага плоскую отвертку;
- замените лампу аналогичной (G4, 20 Вт, 12 В) и установите на место крышку.

Внимание! Берите лампы только чистой тряпкой!

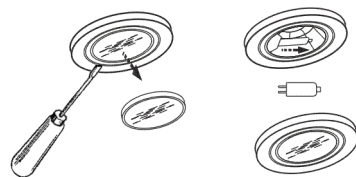


рис. 12

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте лампы освещения, номинал мощности которых превышает указанный в технических характеристиках вытяжки, так как лампы с большей мощностью могут стать причиной различных повреждений в электрической цепи.

ВНИМАНИЕ: На период гарантийного срока сохраняйте руководство.

9 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

9.1 Кухонная вытяжка должна храниться в упаковке завода изготовителя в закрытом помещении при температуре от -50 до +40°C. При этом относительная влажность воздуха при температуре +15°C не должна превышать 80%

Конструкция и характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Номинальное напряжение, В; частота, Гц	220; 50
2.2 Номинальное напряжение галогенных ламп, В	12
2.3 Класс защиты	II по ГОСТ МЭК 335-1
2.4 Степень защиты от влаги	обычное исполнение
2.5 Режим работы	продолжительный
2.6 Климатическое исполнение	УХЛ4.2 по ГОСТ15150

ТАБЛИЦА 1

Серия вентилятора*	Уровень шума дБА, не более	Лампы	Потребляемая мощность КВ, не более, Вт	в том числе мощность ламп, Вт
650	60	накаливания галогенные LED-диодные	230 200 155	2x40 2x20 2x2,4 (2x3,5)

* - соответствует максимальной воздухопроизводительности вентилятора (куб.м/час).

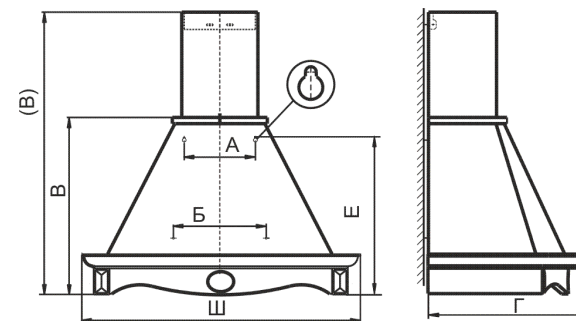


рис. 2

ТАБЛИЦА 2

Наименование	Габаритные размеры, мм ШХГхВ(В)	Масса, кг (без упаковки)	Тип угольного фильтра
Афина 60П-650-ПЗЛ	595x550x665 (920)	12,8	Ф-02 (2 шт.)
Афина 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	900x515x655 (940)	19,0	Ф-02 (2 шт.)
Даниела 60П-650-ПЗЛ	600x500x650 (910)	13,0	Ф-02 (2 шт.)
Даниела 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	900x465x640 (925)	18,7	Ф-02 (2 шт.)
Трио 60П-650-ПЗЛ	600x500x600 (875)	12,6	Ф-02 (2 шт.)
Трио 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	890x460x625 (910)	18,2	Ф-02 (2 шт.)
Федерика 60П-650-ПЗЛ	595x480x620 (900)	16,5	Ф-02 (2 шт.)
Федерика 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	892x525x570 (850)	19,0	Ф-02 (2 шт.)
LORENZA 60П-650-ПЗЛ	595x550x665(920)	12,8	Ф-02 (2 шт.)
LORENZA 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	900x515x655 (940)	19,6	Ф-02 (2 шт.)

Floreale 60П-650-ПЗГ (ПЗД)	600x500x645(910)	12,8	Ф-02
Floreale 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	895x460x640(920)	19,0	
Country 60П-650-ПЗЛ	595x500x920(875)	11,5	
Country 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	880x455x630(910)	18,0	

В - высота вытяжки без фальштрубы *В* КВ: Афина 90, Даниела 90, Трио 90, Федерика 60/90, LORENZA 90, FLOREALE 90, Country 90-фальштруба регулируется по высоте.
(В) - высота вытяжки с фальштрубой. Floreale 90, Country 90-фальштруба регулируется по высоте.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

ДЛЯ КВ «АФИНА 60», «ДАНИЕЛА 60», «ТРИО 60», «LORENZA 60», «FLOREALE 60», «COUNTRY 60».

- | | | |
|------|--|-------|
| 3.1 | Кухонная вытяжка с обрамлениями из натурального дерева | 1 шт. |
| 3.2 | Фальштруба | 1 шт. |
| 3.3* | Лампа накаливания Е14, 40Вт | 2 шт. |
| 3.4 | Крепежные изделия:
винт самонарезающий 4,2x41 | 4 шт. |
| | дюбель пластмассовый Ø8x40 | 4 шт. |
| 3.5 | Упаковка | 1 шт. |
| 3.6 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

* - для вытяжек с лампами накаливания

ДЛЯ КВ «АФИНА 90», «ДАНИЕЛА 90», «ТРИО 90», «LORENZA 90», «FLOREALE 90», «COUNTRY 90»

- | | | |
|-----|--|-------|
| 3.1 | Кухонная вытяжка с обрамлениями из натурального дерева | 1 шт. |
| 3.2 | Фальштруба | 1 шт. |
| 3.3 | Кронштейн для крепления фальштрубы | 1 шт. |
| 3.4 | Крепежные изделия:
винт самонарезающий 3,5x11 | 2 шт. |
| | винт самонарезающий 4,2x41 | 6 шт. |
| | дюбель пластмассовый Ø8x40 | 6 шт. |
| 3.5 | Упаковка | 1 шт. |
| 3.6 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

ДЛЯ КВ «ФЕДЕРИКА 60/ 90»


- | | | |
|-------|---|-------|
| 3.1 | Кухонная вытяжка с обрамлениями из натурального дерева (нижним) | 1 шт. |
| 3.2 | Обрамление из натурального дерева (верхнее) | 1 шт. |
| 3.3 | Фальштруба | 1 шт. |
| 3.4 | Кронштейн для крепления фальштрубы | 1 шт. |
| 3.5** | Лампа накаливания Е14, 40Вт | 2 шт. |
| 3.6 | Крепежные изделия:
винт самонарезающий 3,5x11 | 2 шт. |
| | винт самонарезающий 4,2x41 | 6 шт. |
| | дюбель пластмассовый Ø8x40 | 6 шт. |
| 3.7 | Упаковка | 1 шт. |
| 3.8 | Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

** - для вытяжки «Федерика 60»

Угольные фильтры устанавливаются на защитные решетки корпуса вентилятора (рис. 9).

Проверьте свободный ход антивозвратного клапана вентилятора при установке кухонной вытяжки.

6.5 Для КВ: «Афина 90», «Даниела 90», «Трио 90», «Федерика 60/90», «LORENZA 90», «Floreale 90», «Country 90». Выдвиньте вложенную в вытяжку фальштрубу, оденьте ее на кронштейн (рис. 10) и закрепите винтами.

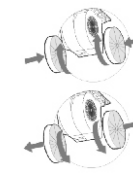

рециркуляция
рис. 9

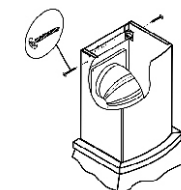


рис. 10

7 ПОРЯДОК РАБОТЫ

7.1 Рекомендуется включать кухонную вытяжку перед началом приготовления пищи и оставлять включенной примерно на 15 минут после завершения приготовления, чтобы обеспечить удаление загрязненного воздуха.

7.2 Управление кухонной вытяжкой производится ползунковым переключателем.

Правый переключатель регулирует скорость работы вентилятора:

- позиция 0 - вентилятор выключен;
- позиция 1 - низкая скорость работы вентилятора;
- позиция 2 - средняя скорость работы вентилятора;
- позиция 3 - высокая скорость работы вентилятора.

Включение сигнального индикатора информирует о работе вентилятора.

Левый переключатель регулирует режим освещения в соответствии с обозначением:

- 1 - включено; 0 - выключено.




рис. 11

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1 При проведении технического обслуживания необходимо строго руководствоваться требованиями безопасности (раздел 4).

8.2 Очистку загрязненных поверхностей производить мягкой салфеткой, смоченной водой с нейтральным моющим средством, используемым для мытья посуды.

8.3 Для очистки алюминиевого фильтра извлеките его из вытяжки (рис. 5) и произведите очистку с помощью щетки горячим водным раствором нейтрального моющего средства вручную или в посудомоечной машине (при 60°C).

Старайтесь не сгибать фильтр при мойке. Возможное изменение цвета фильтра, с течением времени, не приводит к снижению эффективности его действия.

Сильно загрязненный фильтр не следует мыть в посудомоечной машине вместе с посудой.

8.4 Алюминиевый фильтр предназначен для задержки частиц жира, которые образуются при приготовлении пищи, поэтому он должен всегда использоваться, как в вытяжной, так и в рециркуляционной конфигурации.

ВНИМАНИЕ: Алюминиевый фильтр должен очищаться через каждые 4 недели. Обязательно высушите фильтр перед установкой его в кухонную вытяжку! Недопустимо попадание воды в электродвигатель, переключатель и патроны ламп! Включайте вытяжку только после полного высыхания всех ее поверхностей!

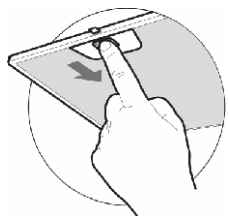


рис. 5

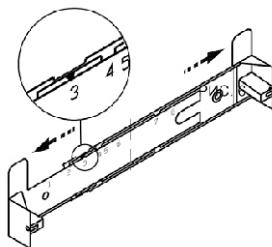


рис. 6

ВНИМАНИЕ: В зависимости от варианта монтажа используйте самонарезающие винты и дюбели, соответствующие типу стены (например: железобетон, гипсокартон и т. д.). Если винты и дюбели входят в комплект поставки, следует удостовериться в том, что они подходят для того типа стены, на которой должна быть смонтирована кухонная вытяжка.

6.3 Крепление кронштейна к стене (рис. 6, 7).

Для КВ: «Афина 90», «Даниела 90», «Трио 90», «Федерика 60/90», «LORENZA 90», «Floreale 90», «Country 90».

Прежде чем прикрепить кронштейн к стене, необходимо выставить его на нужный размер (равный ширине верхней фальштрубы) рис.6. Увеличьте размер кронштейна (если это необходимо), раздвинув его, и установите фиксатор напротив цифры, соответствующей Вашей вытяжке (см табл.4, графа N).

ТАБЛИЦА 4

Наименование	N
Афина 90, Даниела 90, Трио 90, LORENZA 90, Floreale 90, Country 90	3
Федерика 60/90	4

- Выдвиньте фальштрубу на нужную высоту.
- Сделайте отметку по верхнему краю фальштрубы и проведите горизонтальную линию рис. 7 (фальштрубу опустите внутрь вытяжки).
- Приложите кронштейн к стене, как показано на рис. 7.
- Осевая линия кронштейна должна совпадать с осевой линией вытяжки, а верхний край с ранее проведенной горизонтальной линией.
- Обозначьте центры отверстий для крепления кронштейна. Просверлите два отверстия для установки дюбелей Ø8x40мм и забейте их.
- Прикрепите кронштейн к стене самонарезающими винтами.

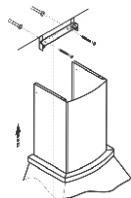


рис. 7

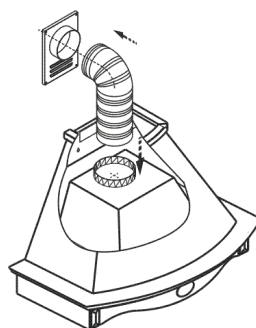


рис. 8

6.4 В зависимости от режима эксплуатации вытяжки соедините вентилятор с вентиляционной решеткой полужестким гофрированным воздуховодом (рис. 8) или установите на вентилятор угольные фильтры.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Все работы по монтажу, ремонту, замене ламп и других электрических деталей, очистке загрязненных поверхностей, снятию съемных частей производите при извлеченной вилке шнура электропитания из розетки электросети.

4.2 ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать кухонную вытяжку в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220В±10%, 50Гц±2%).

4.3 Не прикасайтесь к лампам во время их включенного состояния и прилегающим к ним поверхностям, даже через некоторое время после их выключения еще имеется риск ожога.

4.4 Эксплуатируйте кухонную вытяжку только с установленными лампами. Неисправные лампы следует сразу же заменить.

4.5 Ежемесячно производите очистку загрязненных поверхностей и жиропоглощающего алюминиевого фильтра (раздел 8). Если очистка фильтра не производится в соответствии с руководством по эксплуатации, то уменьшается производительность вытяжки и появляется риск возникновения пожара! Никогда не эксплуатируйте прибор без установленного фильтра!

4.6 Устанавливайте кухонную вытяжку над плитой в соответствии с рис. 1.

4.7 Не допускайте возникновения факельного пламени под вытяжкой! Пламя газовых конфорок всегда должно быть закрыто посудой. Сильный нагрев пламенем газовых конфорок может повредить прибор.

4.8 Работы по поиску и устранению неисправностей (кроме замены лампы) должны выполняться лицом, обученным правилам работы с электроустановками. При повреждении электрического шнура его замену производит специалист сервисной службы. Категорически запрещается обрезать вилку при монтаже кухонной вытяжки.

4.9 Кухонная вытяжка предназначена только для удаления или очистки воздуха. Оберегайте ее от статических и динамических нагрузок.

4.10 При работе прибора в режиме «вытяжки» одновременно с отопительным оборудованием, которое используется с вытяжными трубами (отопительные системы, проточные водонагреватели или котлы, работающие на газе, жидком или твердом топливе), необходимо обеспечить подачу воздуха в объеме, достаточном для сгорания топлива. При подаче воздуха в недостаточном объеме возникает опасность отравления газообразными продуктами сгорания, которые всасываются обратно в помещение.

4.11 В режиме «вытяжки» загрязненный воздух недопустимо отводить посредством присоединения к вытяжному воздухопроводу, предназначенному для удаления продуктов сгорания от приборов, использующих горючий газ или другое топливо (не относится к воздухоочистителям, которые только возвращают воздух обратно в помещение).

4.12 Данный прибор НЕ предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

4.13 В электрической цепи, при подключении вытяжки, обязательно использовать автоматический выключатель с током срабатывания не более 16А (рекомендуемый 2А)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Доступные части кухонной вытяжки могут нагреваться, при использовании с приборами для приготовления пищи.

5 УСТРОЙСТВО

ДЛЯ КВ «АФИНА 60», «ДАНИЕЛА 60», «ТРИО 60», «LORENZA 60», «FLOREALE 60», «COUNTRY 60»

- 1 Корпус вытяжки в комплекте с вентилятором, устройством управления и освещения, фильтрами.
- 2 Обрамление верхнее.
- 3 Обрамление нижнее.
- 4 Фальштруба.
- 5, 6 Дюбели Ø8x40мм и винты самонарезающие 4,2x41 для основного крепления вытяжки к стене.
- 7 Винты самонарезающие 4,2x32 для крепления верхнего оформления и фальштрубы к корпусу вытяжки.

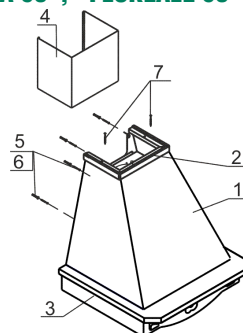


рис. 3

ДЛЯ КВ «АФИНА 90», «ДАНИЕЛА 90», «ТРИО 90», «ФЕДЕРИКА 60/90», «LORENZA 90», «FLOREALE 90», «COUNTRY 90»

- 1 Корпус вытяжки в комплекте с вентилятором, устройством управления и освещения, фильтрами.
- 2 Обрамление верхнее.
- 3 Обрамление нижнее.
- 4 Фальштруба.
- 5 Кронштейн для крепления верхней фальштрубы.
- 6, 7 Дюбели Ø8x40мм и винты самонарезающие 4, 2 x 4 1 мм для крепления вытяжки и кронштейна к стене.
- 8 Винт самонарезающий 3,5x11 для крепления фальштрубы к кронштейну.

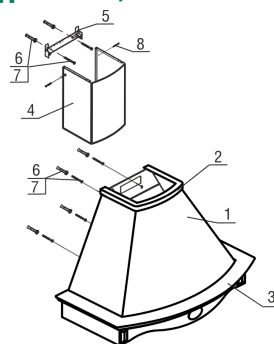


рис. 3А

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 Для вытяжек: «Афина 60», «Даниела 60», «Трио 60», «LORENZA 60», «Floreale60», «Country 60»

Прежде чем повесить вытяжку, установите на нее фальштрубу:

- отверните винты - 1, которые крепят верхнее оформление - 2;
- установите фальштрубу - 3 на оформление и прикрепите оформление вместе с фальштрубой.

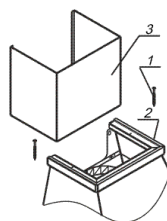


рис. 4

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед установкой ламп накаливания необходимо проверить их исправность. Повреждение электрических цепей кухонной вытяжки вследствие установки неисправных ламп не является гарантийным случаем.

ВНИМАНИЕ: Перед установкой кухонных вытяжек «ФЕДЕРИКА 60/90» необходимо верхнее деревянное оформление (поз.6, рис.3А) приклеить к корпусу (поз.4, рис. 3А). Снимите защитную полосу с двухсторонней клеящейся ленты, которая наклеена на оформлении и приклейте его к корпусу вытяжки

6.2 Крепление кухонной вытяжки (рис. 2, табл. 2):

- установите лампы E14, 40 Вт в патрон вытяжки (для вытяжек с лампами накаливания);
- всегда устанавливайте вытяжку над центральной частью варочной панели;
- разметьте линию установки нижней части вытяжки над плитой (рис. 1);
- разметьте осевую вертикальную линию по центру участка, предусмотренного для установки вытяжки;
- разметьте линию на расстоянии «Е» от нижней части вытяжки;
- на этой линии, разметьте центры отверстий для крепления на стене так, чтобы размер «А» был поделен пополам относительно осевой линии;
- просверлите два отверстия (размер «А» для установки дюбелей Ø8x40мм и забейте их;
- вверните два самонарезающих винта (размер «А»)
- перед установкой кухонной вытяжки снимите алюминиевый фильтр, для этого нажмите на пружинный замок на фильтре и потяните фильтр вниз и на себя (рис. 5);
- навесьте вытяжку через отверстия типа «замочная скважина»;
- разметьте центры отверстий для дополнительного крепления (размер «Б»);
- снимите вытяжку и просверлите два отверстия (размер «Б») для дюбелей Ø8x40мм и забейте их;
- навесьте вытяжку и дополнительно закрепите двумя винтами самонарезающими (размер «Б»)*;
- установите фильтр.

* - вытяжки «Афина 90», «Даниела 90», «Трио 90», «Федерика 60/90», «LORENZA 90», «Floreale 90», «Country 90» навесить вместе с вложенной фальштрубой.

ТАБЛИЦА 3

Наименование	А(мм)	Б(мм)	Е(мм)
Афина 60П-650-ПЗЛ, LORENZA 60П-650-ПЗЛ Трио 60П-650-ПЗЛ, Country 60П-650-ПЗЛ	235	290	630
			590
Афина 90П-650-ПЗГ (ПЗД), LORENZA 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	230	380	585
Даниела 60П-650-ПЗЛ	235	235	620
Даниела 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	230	380	570
Трио 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	230	380	545
Федерика 60П-650-ПЗЛ	170	300	600
Федерика 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	230	300	500
Floreale 60П-650-ПЗГ (ПЗД)	235	290	610
Floreale 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	230	380	570
Country 90П-650-ПЗГ (ПЗД)	230	380	545